# **HP Photosmart 8700 series Användarhandbok**

# Svenska





### Copyright och varumärken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Den här informationen kan ändras utan föregående meddelande. Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet, utom i de fall då upphovslagarna medger detta.

#### Meddelande

De garantier som finns för HP:s produkter och tjänster står i den uttryckliga garanti som följer med respektive produkt eller tjänst. Informationen i denna handledning kan inte räknas som ytterligare garantiutfästelser. HP kan inte hållas ansvarigt för tekniska fel eller felaktig respektive utelämnad text i handledningen.

Hewlett-Packard Development Company kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som uppstätt i samband med tilllhandahållandet eller användandet av detta dokument eller det beskrivna materialet.

#### Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Association.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF och CF-logotypen är varumärken som tillhör CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo,

Memory Stick PRO och Memory Stick PRO Duo är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör Infineon Technologies AG, Tyskland och är licensierat till MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive är ett varumärke som tillhör Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card är ett varumärke som tillhör Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation och Olympus Optical Co., Ltd. Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märkningen och Bluetoothlogotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company med licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken som tillhör Camera & Imaging Products Association (CIPA). Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

Skrivarens inbäddade programvara grundar sig delvis på Independent JPEG Groups arbete.

Copyright-rättigheterna för vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

### Juridiskt modellnummer VCVRA-0402

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är VCVRA-0402. Det juridiska numret ska inte förväxlas med produktens namn (HP Photosmart 8700 series) eller produktnummer (Q5745A).

### Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten för att minska risken för skador orsakade av brand eller elstötar.



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elstötar.

- Läs igenom installationsanvisningarna i sin helhet. Installationsanvisningarna medföljer i skrivarens förpackning.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Ge akt på varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.

- Placera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placera produkten så att den står stadigt.
- Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas.
- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom felsökningsinformationen i HP Photosmart Skrivarhjälp på datorn
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga.
   Överlåt servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

## Miljöinformation

Hewlett-Packard Company har som målsättning att leverera kvalitetsprodukter på ett miljömässigt tillfredsställande sätt.

#### Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HP:s webbsida för miljöengagemang på www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/.

### Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas (O<sub>3</sub>).

### Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnet papper enligt DIN 19309.

### **Plast**

Plastdelar som väger mer än 24 gram (0,88 pund) är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

#### Dataark om materialsäkerhet

Säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan hämtas från HP:s webbplats på www.hp.com/go/ msds. Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta HP Customer Care.

#### Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna.

Den här HP-produkten använder bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

# Viktig information om återvinning för kunder i Europeiska unionen:

Den här produkten måste återvinnas enligt gällande föreskrifter. Symbolen nedan anger att produkten inte kan slängas med de vanliga soporna. Lämna in produkten för korrekt återvinning/skrotning på en sopsorteringscentral. Mer information om retur och återvinning av HP-produkter finns på: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.



# Innehåll

1	Välkommen	3
	Mer information	
	Skrivarens delar	4
	Skrivarmeny	
2	Göra dig klar att skriva ut	11
	Fylla på med papper	11
	Välja rätt papper	
	Använda specialpapper	12
	Fylla på papper	13
	Sätta i bläckpatroner	
3	Grundläggande om utskrift från datorn	19
4	Använda färghantering	21
	Använda skrivarbaserad färghantering	21
	Använda programbaserad färghantering	24
5	Utforska kreativa projekt	
	Mallar för storformat	
	HP Image Zone	
	Skriva ut kantfria foton från datorn	
6	Skriva ut foton utan dator	
	Ansluta till andra enheter	
	Skriva ut från minneskort	
	Sätta i minneskort	
	Filformat som hanteras	
	Sätta in ett minneskort	
	Spara foton från ett minneskort på datorn	
	Ta bort ett minneskort	
	Bestämma vilka foton som ska skrivas ut	
	Välja en fotolayout	
	Välja foton för utskrift	
	Förbättra fotokvaliteten	
	Vanliga utskriftsåtgärder som kan utföras från minneskortet	
	Skriva ut foton från digitalkameran	
	Använda en PictBridge-kamera	
	Använda en Bluetooth-kamera	
	Skriva ut från andra Bluetooth-enheter	
7	Skötsel och underhåll	
	Rengöring och underhåll	
	Rengöra skrivaren utvändigt	
	Automatisk bläckpatronrengöring	
	Manuell rengöring av kontakterna på bläckpatronerna	
	Skriva ut en testida	
	Rikta in bläckpatronerna	
	Skriva ut en provsida	
	Uppdatera programvaran	
	Förvaring av skrivaren	46

	Fylla på förbrukningsmaterial	46
	Förvara fotopapper	47
	Hantera fotopapper	
	Förvaring av bläckpatronerna	
8	Felsökning	
	Problem med att installera skrivarprogramvara	
	Maskinvaruproblem	
	Utskriftsproblem	52
	Felmeddelanden	56
	Pappersfel	56
	Bläckpatronfel	
	Minneskortsfel	60
	Datorutskriftsfel	62
	Nätverksfel	63
9	HP Customer Care	65
	HP Customer Care på telefon	65
	Råd inför telefonsamtalet	68
	Returnera till HP:s serviceverkstad (gäller endast Nordamerika)	68
	Ytterligare garantiangivelser	68
a	Nätverk	69
	Grundläggande nätverkskunskaper (Windows och Macintosh)	69
	Internet-anslutning	70
	Rekommenderade nätverkskonfigurationer	70
	Ethernet-nätverk utan Internet-anslutning	
	Ethernet-nätverk med uppringd Internet-anslutning via modem	
	Ethernet-nätverk med bredbandsanslutning till Internet via en router	70
	Ansluta skrivaren till nätverket	
	Installera skrivarprogramvaran på en Windows-dator	
	Installera skrivarprogramvaran på en Macintosh-dator	72
	Använda den inbyggda webbservern	74
	Skriva ut en nätverkskonfigurationssida	74
b	Specifikationer	75
	Systemkrav	75
	Skrivarspecifikationer	75
С	HP-skrivare – begränsat garantiavta	79
Ind	ex	81

# 1 Välkommen

Tack för att du köpte en HP Photosmart 8700 series-skrivare! Med den här fotoskrivaren kan du skriva ut professionella foton i färg eller svartvitt för försäljning eller utställning under lång tid.

Den här handboken innehåller information om särskilda utskrifter, till exempel utskrift från datorn. Om du vill veta mer om hur du ansluter skrivaren till datorn, eller hur du skriver ut från datorn, bör du installera skrivarprogramvaran och öppna direkthjälpen för HP Photosmart. Mer information om hur du installerar skrivaren finns i de installationsanvisningar som medfölide i skrivarens låda.

HP Photosmart 8700 series har funktioner som kan vara till nytta för såväl professionella fotografer som amatörer och kreativa hemanvändare:

Professionella och avancerade amatörfotografer (Digitalfoto, konstnärligt arbete)	Kreativa hemanvändare (Klippböcker, hantverk, hobby, kreativa projekt)
<ul> <li>Slå på eller av skrivarens färghanteringsfunktioner</li> <li>Använd färghanteringen för att vara säker på att det som visas på datorskärmen skrivs ut på samma sätt på HP Photosmart</li> <li>Använd färghanteringsfunktionerna tillsammans med programvara som exempelvis Adobe® Photoshop® för att framställa högklassiga fotoutskrifter</li> </ul>	<ul> <li>Skriv ut kantfria foton från skrivarens kontrollpanel eller från datorn</li> <li>Använd programvaran HP Image Zone till kreativa projekt</li> <li>Använd särskilda mallar för storformat till klippböckerna</li> <li>Mer information finns i Utforska kreativa projekt.</li> </ul>
Mer information finns i Använda färghantering.	

Skrivaren levereras med följande dokumentation:


- Snabbstart eller Installationshandbok: HP Photosmart 8700 series-skrivaren levereras med installationsanvisningar som förklarar hur du installerar skrivaren och skrivarprogramvaran. Vilket dokument som medföljer beror på land/region.
- Användarhandbok: HP Photosmart 8700 series Användarhandbok läser du just nu. Boken innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta till en dator och dessutom felsökningsinformation för maskinvaran.
- HP Photosmart Hjälp: Direkthjälpen för HP Photosmart innehåller beskrivningar om hur du använder skrivaren med en dator och innehåller felsökningsinformation om programvaran.

# Mer information

När du har installerat skrivarprogrammet för HP Photosmart på datorn kan du visa direkthjälpen för HP Photosmart:


- Windows XP: Öppna Start-menyn, välj Program (i Windows XP väljer du Alla program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Skrivarhjälp.
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder, och välj sedan Library > HP Photosmart Printer Help.

# Skrivarens delar

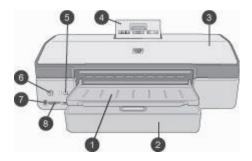


#### Skrivarens framsida

- 1 **Utmatningsfack**: Lyft på utmatningsfacket om du vill komma åt huvudfacket.
- 2 **Huvudfack**: I det här facket lägger du fotopapper, vanligt papper, OH-film, kuvert eller annat material som du vill skriva ut på.
- 3 Övre lucka: Under den här luckan finns bläckpatronerna och bläckpatronsförvaringen. Du kan även ta bort papperstrassel genom luckan.
- 4 **Kontrollpanelens lucka**: Tryck ner och släpp upp luckan om du vill komma åt skrivarens kontrollpanel och skärm. Kontrollpanelen fälls upp.
- 5 **Avbryt**: Med den här knappen kan du avmarkera foton, lämna en meny eller avbryta en pågående åtgärd. Knappen avbryt finns också på skrivarens kontrollpanel.
- 6 **På**: Med den här knappen slår du på skrivaren eller ställer den i energisparläge.
- 7 **Kameraport**: Använd den här porten om du vill ansluta en PictBridge<sup>™</sup>-digitalkamera till skrivaren eller sätta in HP:s trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter som tillbehör.
- 8 Platser för minneskort: Sätt in minneskort här.

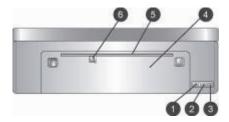


### Skrivarens baksida

- **Ethernet-port**: Anslut skrivaren till ett nätverk via den här porten.
- **USB-port**: Anslut skrivaren till en dator via den här porten.
- **Strömkabelanslutning**: Anslut strömkabeln som levererades med skrivaren till den här porten.
- 4 Bakre lucka: Ta bort den här luckan om du vill åtgärda papperstrassel.
- **Bakre fack**: Det här facket bör användas till styva utskriftsmaterial. Om du vill skriva ut från det här facket måste du skriva ut från datorn. Du kan inte skriva ut fotokartong eller banderoller via det bakre facket. Mata in papperet rakt i facket och se till att papperet inte hamnar snett. Mer information finns i Fylla på papper.
- **Pappersledare för bredd i det bakre facket**: Justera pappersledaren så att den ligger an mot papperets långsida i det bakre facket.

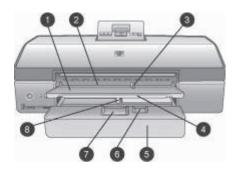


# **Pappersfack**

- 1 **Utmatningsfack**: Lyft på utmatningsfacket om du vill komma åt huvudfacket.
- Främre fack: Här lägger du papper i de fall då du vill åsidosätta huvudfacket för enstaka utskriftsjobb. Om du använder fotopapper ska den glansiga sidan vändas nedåt. Perfekt för kuvert.
- Pappersledare för bredd i det främre facket: Justera pappersledaren så att den ligger an mot papperets långsida i det främre facket.
- 4 **Utmatningsfackets förlängningsdel**: Dra den mot dig så dras utmatningsfacket ut och kan ta emot papper som matas ut ur skrivaren.
- 5 **Huvudfack**: I det här facket lägger du fotopapper, vanligt papper, OH-film, kuvert eller annat material som du vill skriva ut på. Om du använder fotopapper ska den glansiga sidan vändas nedåt.
- 6 **Pappersledare för längd**: Dra ut och justera pappersledaren så att den ligger an mot papperets kortsida i huvudfacket.
- 7 **Lösgöringsspärr för huvudfack**: Tryck in den och dra den mot dig för att lösgöra och dra ut huvudfacket. På så sätt kan du lägga i stora papper som normalt inte skulle på plats i facket.
- 8 **Huvudfackets pappersledare för bredd**: Justera pappersledaren så att den ligger an mot papperets långsida i huvudfacket. På så sätt undviker du att papperet hamnar snett.

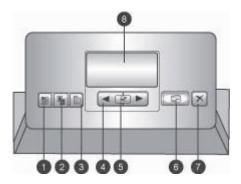

## Kontrollpanel

- 1 **Indexsida**: Tryck på den här knappen om du vill skriva ut en indexsida över alla foton som finns på ett minneskort.
- 2 Layout: Med den här knappen kan du välja utskriftslayout för fotona.
- 3 Meny: Med den här knappen öppnar du skrivarmenyn.
- 4 **Navigeringspilar**: Använd de här knapparna till att bläddra mellan menyalternativ eller fotonummer.
- 5 ☑: Tryck på den här knappen för att öppna en meny eller välja ett alternativ.
- 6 Utskrift: Med den här knappen kan du skriva ut valda foton från minneskortet.
- Avbryt: Med den här knappen kan du avmarkera foton, lämna en meny eller avbryta en pågående åtgärd. Det finns även en avbryt-knapp till vänster på skrivarens framsida, till höger om på-knappen.
- 8 **Skrivarskärm**: På den här skärmen visas menyer, sidlayouter, bläckstatus och meddelanden

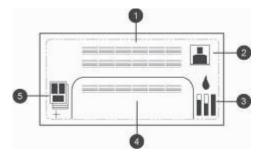

### Skrivarskärm

- 1 **Meddelandeområde**: Här visas skrivarmeddelanden och menyer.
- 2 **Animeringar**: Skrivarens aktiviteter visas i form av animeringar.
- 3 Bläcknivå: Här visas aktuell bläcknivå för de olika bläckpatronerna.
- 4 **Välj foto**: Visar indexnumren för de foton som angivits för utskrift från kontrollpanelen.
- 5 **Layout/status för utskriftsjobb**: Här visas aktuell fotolayout, antal sidor som skrivs ut, samt vilka layoutfack som används.



### Indikatorlampor

- 1 **På-lampa**: Lyser blått när skrivaren är på, annars är den släckt.
- Minneskortslampa: Lyser grönt om minneskortet har satts i korrekt, blinkar grönt om skrivaren försöker komma åt innehållet på kortet. Blinkar rött om det är fel på minneskortet. Är släckt om det inte sitter något minneskort i eller om fler än ett kort har satts i.
- 3 Statuslampa: Blinkar grönt om skrivaren är upptagen (ingen utskrift). Blinkar rött om fel har uppstått eller om användaråtgärd krävs. Lyser gult om ett icke återställningsbart fel har uppstått.
- 4 Utskriftslampa: Lyser blått om skrivaren är redo för utskrift, blinkar blått då utskrift pågår.

# Skrivarmeny

Öppna skrivarmenyn genom att trycka på meny.

## Navigera i skrivarmenyn:

- Tryck på 
   och för att rulla igenom de menyalternativ som visas på skrivarskärmen.
- Tryck på avbryt-knappen för att avsluta aktuell meny.

### Skrivarmenyns utformning

- Print all (skriv ut alla): Med det här alternativet skriver du ut alla foton på det minneskort som har satts i skrivaren.
- Date/time stamp (datum-/tidsstämpel):
  - Date/time (datum/tid)
  - Date only (endast datum)
  - Off (av) (standard)

- SmartFocus: Med det h\u00e4r fokuseringsalternativet f\u00e4r du skarpare detaljer i fotona.
  - On (på)
  - Off (av) (standard)
- Digital Flash (digital blixt): Med det här alternativet kan du bättra på foton med dålig belysning och kontrast.
  - On (på)
  - Off (av) (standard)
- Change the print quality (ändra utskriftskvaliteten)
  - Normal
  - Best (bästa) (standard)

Med Normal går det åt mycket mindre bläck än med Best (bästa). Normal används bara för det aktuella utskriftsjobbet. Inställningen återgår automatiskt till Best (bästa) efteråt.

- Print a sample page (skriv ut en provsida): Det kan vara bra att kontrollera utskriftskvaliteten. Med det här alternativet skriver du ut en provsida.
- Print a test page (skriv ut en testsida): Välj det här alternativet för att skriva ut en testsida som kan vara användbar vid felsökning.
- Network settings (nätverksinställningar)
  - Display network IP address (visa IP-adress): Alternativet visar skrivarens IP-adress.
  - Print network settings page (skriv ut sida med nätverksinställningar):
     Välj det här alternativet om du vill skriva ut en nätverkskonfigurationssida som kan vara användbar när du felsöker nätverksanslutningar eller ställer in nätverket första gången.
  - Reset network settings (återställ nätverksinställningar): Alternativet återställer fabriksinställningarna för nätverket.
  - Reset Bluetooth settings (återställ Bluetooth-inställningar): Alternativet återställer fabriksinställningarna för Bluetooth.
- Clean the print cartridges (rengör bläckpatronerna): Välj det här alternativet när du vill rengöra bläckpatronerna. När rengöringen är klar skrivs en testsida ut. Om testsidan ger vid handen att bläckpatronerna inte blev tillräckligt rena har du möjlighet att rengöra dem igen.
- Calibrate the printer (kalibrera skrivaren): Välj det här alternativet om du vill kalibrera skrivaren.
- Select paper settings (välj pappersinställningar)
  - Auto-detect (autoidentifiering, standardval): Skrivaren identifierar automatiskt papperstyp och bredd.
  - Manually set (manuell inställning): Användaren anger papperstyp och bredd manuellt.
- Select language (välj språk): Med det här alternativet kan du ange vilket språk som ska visas på skrivarskärmen.
- Reset all menu settings (återställ alla menyinställningar): Återställer fabriksinställningar för alla menyalternativ utom Select language (välj språk).

# 2 Göra dig klar att skriva ut

Det här avsnittet innehåller information om följande:

- Fylla på med papper
- Sätta i bläckpatroner

# Fylla på med papper

Lär dig att välja rätt papper för utskriften, och hur du lägger det i rätt fack för utskrift.

# Välja rätt papper

Om du vill se en lista med tillgängliga HP inkjet-papper eller köpa annat förbrukningsmaterial kan du gå till:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply\_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asien/Stillahavsområdet)

För bästa och mest hållbara resultat bör du välja något av dessa HP fotopapper.

Om du ska skriva ut	Bör du använda detta papper
Beständiga utskrifter och förstoringar av hög kvalitet	HP Premium Plus-fotopapper
Snabbtorkande, vattenbeständiga foton i normal eller högupplöst kvalitet – för vardagsbruk eller kontorsbruk	HP Premium Plus-fotopapper
Vanliga foton från e-post eller webben	HP Advanced-fotopapper HP fotopapper HP fotopapper för vardagsbruk
Textdokument, snabbutkast, testsidor och inriktningssidor	HP Premium inkjet-papper



Anmärkning HP:s fotopapper har hög hållbarhet. De har utformats så att dina foton förblir färgstarka utan blekning i många år framöver. Mer ingående information finns på HP:s webbplats. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och skriv HP Photosmart 8700 i sökrutan för produkt/namn. Tryck på Retur och välj HP Photosmart 8700 series-skrivaren. I sökrutan Fråga eller sökord skriver du in lightfastness (ljusfast) eller permanence (beständighet) och trycker på Retur. Klicka på det avsnitt som du vill läsa.

Så här ser du till att papperet är i gott skick för utskrift:

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara papperet plant på en sval och torr plats. Om hörnen böjer sig kan du lägga papperet i en plastpåse och försiktigt böja tillbaka det tills det är plant.
- Håll fotopapper i kanterna för att undvika fingeravtryck etc.

## Använda specialpapper



**Anmärkning** HP rekommenderar användning av huvudfacket vid utskrift med specialmaterial, men du kan med fördel använda den bakre mataren för styvt papper. Mer information om utskrift med konstnärsmaterial finns på HP:s webbplats, www.hp.com/support.

Din HP-skrivare kan även skriva ut på specialmaterial från andra leverantörer än HP. Experimentera med några av följande papperstyper för att uppnå särskilda resultat:

- Smooth Fine Art Paper
- William Turner Textured Surface
- German Etching
- Photo Rag
- Photo Rag Smooth Surface
- Fine Art Water Color
- Soft Fine Art Water Color
- Photo Rag Duo
- Soft Suede
- Gallery Gloss

Alla dessa materialtyper är kanske inte tillgängliga i alla länder/regioner. Hör efter med din lokala handlare.



Varning Undvik att använda fotokartong, det kan skada skrivaren.

# Fylla på papper

HP Photosmart 8700 series hanterar följande pappersstorlekar:

## Pappersstorlekar som hanteras

Vid utskrift från dator	Vid utskrift från skrivarens kontrollpanel	
<ul> <li>Från 76 x 127 mm (3 x 5 tum) upp till 330 x 483 mm (13 x 19 tum)</li> <li>216 mm (8,5 tum brett) banderollpapper</li> </ul>	<ul> <li>3,5 x 5 tum</li> <li>4 x 6 tum</li> <li>5 x 7 tum</li> <li>8 x 10 tum</li> <li>8,5 x 11 tum</li> <li>11 x 14 tum</li> <li>13 x 19 tum</li> <li>10 x 15 cm (med eller utan flik)</li> <li>13 x 18 cm</li> <li>A3</li> <li>A4</li> <li>A6</li> <li>L</li> <li>2L</li> <li>Hagaki</li> </ul>	

## Påfyllningstips:

- Innan du fyller på med papper bör du skjuta ut pappersledarna så att papperet får plats. När du har fyllt på papper justerar du pappersledarna så att de ligger längs kanterna på papperet utan att arken böjs.
- Det bör endast finnas en sorts papper i taget i facket.
- När du har fyllt på med papper drar du ut utmatningsfackets förlängningsdel så att den håller fast de utskrivna sidorna. Då kan inte de utskrivna sidorna falla ur utmatningsfacket.

Du kan utgå från angivelserna i följande tabell när du lägger i de vanligaste pappersstorlekarna i skrivaren.

Papperstyp	Så här fyller du på	Typ av fack	
Valfritt fotopapper eller vanligt papper (som skrivaren hanterar)	<ol> <li>Fäll upp utmatningsfacket (4).</li> <li>Fyll på med papper med utskriftssidan nedåt. Tryck på lösgöringsspärren för huvudfacket (2) och dra ut facket om detta gör det lättare att komma åt. Se till att högen med papper inte sticker upp över kanten på pappersledaren</li> </ol>	Huvudfack  1 Huvudfackets pappersledare för br	
	för längd. (3)	Lösgöringsspärr för huvudfack	
	Justera huvudfackets	3 Pappersledare för längd	
	pappersledare för bredd (1), om det behövs. 4. Fäll ner utmatningsfacket (4).	4 Utmatningsfack	
Valfritt fotopapper eller vanligt papper – perfekt för kuvert	<ol> <li>Fyll på papper med utskriftssidan nedåt i det främre facket (1). Om du använder papper med flik ska kanten med flikar matas in sist.</li> <li>Justera det främre fackets pappersledare för bredd (3), om det behövs.</li> </ol>	Främre matare  1 Främre fack	
		2 Utmatningsfack	
		3 Pappersledare för bredd i det främre facket	
Styvt utskriftsmaterial, till exempel kartong (Det finns inte stöd för följande: fotokartong och	<ol> <li>Fyll på papper med utskriftssidan uppåt i det bakre facket (1).</li> <li>Justera det bakre fackets pappersledare för bredd (2), om det behövs.</li> </ol>	1 2	
banderoller)		Bakre matare	
	Undvik papperstrassel och sned inmatning av papper genom att mata in ett ark i taget      Använd endast styvt material	Bakre matare     Pappersledare för bredd i det bakre facket	

Papperstyp	Så här fyller du på	Typ av fack
	<ul> <li>Får inte användas vid utskrift på fotokartong eller banderoll</li> <li>Det här facket bör inte användas vid utskrift från datorn. Får inte användas vid utskrift från skrivarens kontrollpanel.</li> </ul>	

# Sätta i bläckpatroner

HP Photosmart 8700 series kan skriva ut foton i både färg och svartvitt samt vanliga dokument. HP har flera typer av bläckpatroner, så att du kan välja den som bäst passar dina utskrifter. HP Photosmart 8700 series hanterar HP:s blå fotobläckpatron som ger rikare blå toner och mjukare färgövergångar.



Anmärkning Numren på de bläckpatroner som kan användas i den här skrivaren visas på baksidan av HP Photosmart 8700 series Användarhandbok. Om du redan har använt skrivaren några gånger hittar du numren på bläckpatronerna i HP Photosmart 8700 series Verktygslåda. Windows: Högerklicka på den lilla skrivarikonen till höger i Windows Aktivitetsfält och välj Öppna HP Photosmart 8700 series Verktygslåda. Klicka på fliken Uppskattad bläcknivå och klicka på knappen Beställningsinformation för bläckpatron. Macintosh: Klicka på HP Image Zone i Dock. Välj Maintain Printer (underhåll skrivare) i popup-menyn Settings (inställningar). Klicka på Utilities (verktyg) och välj Supplies (förbrukningsmaterial) i popup-menyn.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder HP:s bläckpatroner. Om du använder en bläckpatron som inte står med i tabellen kan skrivarens garanti upphöra att gälla.

## Använd rätt bläckpatroner

Om du vill skriva ut följande	Bör du använda den här bläckpatronen i vänster fack	Bör du använda den här bläckpatronen i mittfacket	Bör du använda den här bläckpatronen i höger fack
Foton i fullfärg		Δ	٥
	HP blå fotobläckpatron	HP trefärgad bläckpatron	HP grå fotobläckpatron

Använd rätt bläckpatroner (fortsättning)

Om du vill skriva ut följande	Bör du använda den här bläckpatronen i vänster fack	Bör du använda den här bläckpatronen i mittfacket	Bör du använda den här bläckpatronen i höger fack
Svartvita foton	HP blå fotobläckpatron	HP trefärgad bläckpatron	HP grå fotobläckpatron
Sepia eller antika foton	HP fotobläckpatron	HP trefärgad bläckpatron	HP grå fotobläckpatron
Text och streckbilder i färg	HP fotobläckpatron	A HD traffgrand	HP svart
	TIF IOLODIACKPALION	HP trefärgad bläckpatron	bläckpatron



**Viktigt** Kontrollera att du använder rätt bläckpatroner. Observera också att HP inte rekommenderar att du ändrar eller fyller på HP:s bläckpatroner. Det kan leda till skador som inte täcks av HP:s garanti.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).

# Installera eller byta ut bläckpatronen



### Ta bort den rosa tejpen






### Vidrör inte dessa delar

### Förbereda skrivaren och bläckpatronen

- Kontrollera att skrivaren är påslagen och att du har tagit bort kartongbiten inuti skrivaren.
- 2. Lyft på skrivarens huvudlucka.
- 3. Ta bort den klarrosa tejpen från alla bläckpatronerna.

Rör inte vid bläckmunstyckena eller kopparkontakterna och sätt inte tillbaka tejpen på bläckpatronerna.

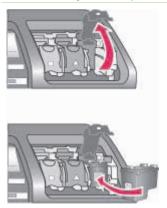

### Sätta in bläckpatroner

- När du vll byta ut en bläckpatron trycker du ner luckan på bläckpatronfacket och drar den utåt. Ta sedan ur bläckpatronen.
- Se till att symbolerna på patronens etikett och facket stämmer överens.
- Håll i bläckpatronen med etiketten uppåt och skjut in den i facket något uppåtvinklad med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.
- 4. Stäng luckan på bläckpatronfacket.
- 5. Upprepa ovanstående steg om du även vill byta de andra bläckpatronerna.
- 6. När du har installerat alla bläckpatroner stänger du huvudluckan.

Du måste installera alla tre bläckpatronerna för att skrivaren ska fungera ordentligt.

Tips Tack vare **reservbläcksläget** kan du fortsätta att skriva ut även om en av bläckpatronerna slutar att fungera eller får slut på bläck. Ta bort patronen och stäng huvudluckan så aktiveras reservbläcksläget. Skrivaren fortsätter att skriva ut, men långsammare och med en sämre utskriftskvalitet. Ett meddelande visas som påminnelse om att skrivaren körs i reservbläcksläge. Byt patron så snart som möjligt.

När skrivaren är i viloläge visar skärmen tre indikatorer med ungefärlig bläcknivå för varje bläckpatron (100 %, 75 %, 50 %, 25 % och nästan tom). Bläcknivåindikatorerna visas inte om någon av bläckpatronerna inte är en äkta HP-bläckpatron.



Varje gång som du installerar eller byter ut en bläckpatron visas ett meddelande om att du bör skriva ut en inriktningssida. Detta för högsta möjliga utskriftskvalitet

### Rikta in bläckpatronerna

- 1. Lägg i papper i huvudfacket.
- Rikta in bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

Se Rikta in bläckpatronerna.

## När du inte använder bläckpatronen



Om du tar ut en bläckpatron ur skrivaren bör du förvara den i ett bläckpatronskydd.
Bläckpatronskyddet förhindrar att bläcket torkar ut.
Om bläckpatronen förvaras felaktigt kan den skadas. Ett bläckpatronskydd medföljer i skrivarens låda.

→ Du stoppar in en bläckpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen något vinklad tills den låses på plats.

När du har satt i en bläckpatron i patronskyddet sätter du skyddet på förvaringsplatsen som finns under den övre luckan på skrivaren.

# 3 Grundläggande om utskrift från datorn

Innan du kan skriva ut foton från datorn med hjälp av skrivardrivrutinen måste du överföra fotona till datorn. Mer information finns i Spara foton från ett minneskort på datorn.

Mer information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i de installationsanvisningar som medföljde skrivarens låda.

Se till att uppdatera skrivarens programvara med någon månads mellanrum så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Mer information finns i Uppdatera programvaran.

Skrivardrivrutinen är det gränssnitt som visas när du skriver ut. I det här avsnittet beskrivs kvalitetsinställningarna för HP Photosmart 8700 seriess skrivardrivrutin, och du får även veta hur du väljer lämplig inställning för de olika utskriftsjobben.



**Anmärkning** Hjälpen för HP Photosmart innehåller mer information om de olika utskriftsinställningarna vid utskrift från datorn. Mer information om hur du kommer åt direkthjälpen finns i Mer information.

### Så här anger du kvalitetsinställningar för utskrift

Öppna dialogrutan Skriv ut.

### Om du använder Windows

→ Klicka på fliken Papper/kvalitet i dialogrutan Skriv ut (Windows 2000/XP), eller klicka på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut och klicka på fliken Papper/kvalitet (Windows 98).

### Om du använder Macintosh

- välj Paper Type/Quality (papperstyp/kvalitet) på popup-menyn Copies & Pages (kopior och sidor).
- b. Klicka på fliken Paper (papper).
- Välj en inställning på popup-menyn Utskriftskvalitet (Windows) eller Quality (Macintosh):
  - Snabbutkast/Fast Draft (Windows/Macintosh): Den här inställningen på 300 dpi ger den snabbaste utskriftshastigheten och sparar bläck. Används för att skriva ut provark för din fotoutskrift eller ditt kreativa projekt. Utskrifterna blir ljusa.
  - Snabb normal/Fast Normal: Den här inställningen på 300 dpi ger den snabbaste hastigheten med bra utskriftskvalitet. Används för att skriva ut provark av foton.
  - Normal: Den här inställningen på 600 dpi ger den bästa balansen mellan utskriftskvalitet och snabbhet. Används för slutliga utskrifter.

- Bästa/Best: Den här inställningen på 600 dpi ger den bästa balansen mellan hög kvalitet och snabbhet med PhotoREt-färgförbättring. Används för högklassiga utskrifter.
- Maximal dpi/Maximum dpi: Den här inställningen på 4800 x 1200 dpi ger bästa möjliga utskriftskvalitet, men tar lång tid och kräver mycket hårddiskutrymme.

Gör så här om du vill veta mer om HP:s skrivardrivrutin:

- Windows XP: Öppna Start-menyn, välj Program (i Windows XP väljer du Alla program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Hjälp och klickar på HP Photosmart Skrivarhjälp. I dialogrutan för utskrift högerklickar du på valfritt alternativ och klickar i rutan Förklaring så får du veta mer om just det alternativet.
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder, och välj sedan Library > HP Photosmart Printer Help (HP Photosmart Skrivarhjälp).



**Anmärkning** Mer information om färginställningar i skrivardrivrutinen finns i Använda färghantering.

# 4 Använda färghantering



Anmärkning Det här avsnittet innehåller grundläggande information om hur du använder färghantering tillsammans med HP Photosmart 8700 series. Mer ingående information finns på HP:s webbplats. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och skriv HP Photosmart 8700 i sökrutan för produkt/namn. Tryck på Retur och välj HP Photosmart 8700 series-skrivaren. I sökrutan Fråga eller sökord skriver du in color management (färghantering) och trycker på Retur. Klicka på det avsnitt som du vill läsa.

I de flesta fall räcker den skrivarbaserade färghanteringen i HP Photosmart 8700 series till för att ge snygga resultat, men om du behöver ha mer kontroll över färghanteringen i ditt arbetsflöde bör du läsa Använda programbaserad färghantering.

Färghanteringen gör det möjligt att bibehålla korrekta färger i bilderna när de flyttas mellan olika program, operativsystem och bildenheter såsom kameror, skannrar, bildskärmar och skrivare.

Digitalkameror, skannrar och bildskärmar använder färgmodellen RGB<sup>1</sup>, medan kommersiella skrivare använder CMYK<sup>2</sup>-färgmodellen. Skillnaderna mellan de bägge färgmodellerna kan leda till att utskrivna foton ser markant annorlunda ut jämfört med hur de visas på bildskärmen.



**Varning** Det går att ha färghanteringsfunktionerna aktiverade i både skrivardrivrutinen och i ett program som Adobe® Photoshop.® Dock kan en sådan dubbelkorrigering leda till oväntade resultat. Välj mellan skrivarbaserad och programbaserad färghantering – du bör inte använda båda samtidigt.



**Anmärkning** Färghantering är ett komplicerat ämne och någon mer ingående diskussion ligger inte inom ramarna för den här användarhandboken. Användarhandboken för HP Photosmart 8700 series ger några typiska exempel, men om du vill ha mer information hänvisar vi till den dokumentation som medföljde bildbehandlingsprogrammet från tredje part.

# Använda skrivarbaserad färghantering

HP Photosmart 8700 series har en inbyggd färghantering som är enkel att ställa in. Skrivarbaserad färghantering ger snygga resultat som räcker till för de flesta användare.

Information om mer avancerad färghantering på professionell nivå finns i Använda programbaserad färghantering.

<sup>1</sup> Den här färgmodellen kallas RGB eftersom den skapar olika färgnyanser genom att blanda rött, grönt och blått lius. Den används av enheter med ljusteknik (bildskärmar, skannrar och digitalkameror).

<sup>2</sup> CMYK-färgmodellen används i tryckbranschen och bygger på ljusabsorption hos bläck när det skrivs ut på papper. CMYK står för cyan (en blå färg), magenta (rött), yellow (gult) och black (svart), de färger som används vid fyrfärgstryck.

## Färglägesinställningar i skrivardrivrutinen

# Inställning

## När inställningen ska användas

### Colorsmart/sRGB

Bildskärmar, kameror och skannrar använder i regel sRGB. Skrivarens standardinställning är Colorsmart/sRGB. I det här läget konverterar skrivaren färgerna från sRGB till skrivarens bläckfärger.

Tips Undvik att använda det här läget om du dessutom använder ICC-profiler och programbaserad färghantering. Detta kan leda till sämre färgåtergivning eftersom färgerna måste konverteras två gånger – först av programmet och sedan av skrivaren.

- När digitalkameran, skannern eller bildbehandlingsprogrammet är inställt på sRGB
- För enkel, grundläggande färghantering
- När du inte använder ICC-profiler

### Adobe RGB eller Adobe RGB (1998)

Du kan ställa in några bildenheter på att använda Adobe RGB, en förbättrad version av sRGB-färgrymden som utvecklats för naturtrogen återgivning av digitalfoton. I det här läget konverterar skrivaren färgerna från Adobe RGB till skrivarens bläckfärger.

Tips Undvik att använda det här läget om du dessutom använder ICC-profiler och programbaserad färghantering. Detta kan leda till sämre färgåtergivning eftersom färgerna måste konverteras två gånger – först av programmet och sedan av skrivaren.

- När digitalkameran, skannern eller bildbehandlingsprogrammet är inställt på Adobe RGB
- För digitalfoton med hög kvalitet
- När du inte använder ICC-profiler

## Hanterat av programmet (Windows)

# Application Managed Colors (programstyrda färger) (Mac OS)

I det här läget utförs ingen färghantering av skrivaren.

I programbaserad färghantering konverterar bildbehandlingsprogrammet bildens färgrymd till skrivarens

- När du vill använda ICC-profiler
- När du vill använda färghanteringsfunktionerna i bildbehandlingsprogram som Adobe Photoshop
- För största möjliga kontroll över färgkvaliteten

Inställning	När inställningen ska användas
bläckfärger. Konverteringen sker i bildbehandlingsprogrammet.	
I programbaserad färghantering måste du ändra inställningarna för både skrivardrivrutinen och programmen samt använda ICC-profiler för alla enheter. Mer information finns i Använda programbaserad färghantering.	

Om du ska kunna skriva ut med de färghanteringsfunktioner som finns inbyggda i HP Photosmart 8700 series måste du ändra inställningarna i både skrivardrivrutinen och bildbehandlingsprogrammet. Här följer ett exempel på skrivarbaserad färghantering i Adobe Photoshop (version 7 eller CS).

## Så här skriver du ut med skrivarbaserad färghantering

- 1. Öppna den fil som du vill skriva ut från Adobe Photoshop.
- Välj File (Arkiv) > Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning) i Adobe Photoshop. Kontrollera att Show More Options (visa fler alternativ) är markerat i dialogrutan Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning) och välj Color Management (färghantering) i popup-menyn.
- 3. Välj samma RGB-färgrymd som du vill använda i skrivardrivrutinen (Windows) i området **Print Space** (utskriftsrymd) i dialogrutan **Print with Preview** (skriv ut med förhandsgranskning). Oftast är det sRGB eller Adobe RGB. Om du använder Macintosh väljer du **Printer Color Management** (skrivarens färghantering) istället.
- Klicka på Page Setup (utskriftsformat) i dialogrutan Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning), gör önskade inställningar för aktuell bild och klicka på OK.
- 5. Klicka på Print (skriv ut).

#### Om du använder Windows

- a. Klicka på Properties (egenskaper) i dialogrutan Print (skriv ut).
- b. Klicka på fliken Färg i dialogrutan Egenskaper.
- c. Välj ett färgläge i popup-menyn **Färghantering** i dialogrutan **Egenskaper**:
  - Colorsmart/sRGB (standard)
  - AdobeRGB

Välj samma färgläge som du har valt som RGB-rymd i Adobe Photoshops dialogruta **Color Settings** (färginställningar).

 Klicka på fliken Papper/kvalitet, välj önskad papperstyp i popup-menyn Typ och klicka på OK.

### Om du använder Macintosh

Välj Paper Type/Quality (papperstyp/kvalitet) i dialogrutan Print (skriv ut).

- b. Välj ett färgläge i popup-menyn **Color** (färg) i dialogrutan **Print**:
  - Colorsmart/sRGB
  - AdobeRGB

Välj samma färgläge som du har valt som RGB-rymd i Adobe Photoshops dialogruta Color Settings (färginställningar).

6. Klicka på **Print** i dialogrutan **Print** när du vill påbörja utskriften.



Tips För bästa möjliga resultat vid svartvit fotoutskrift rekommenderar vi att du installerar HP:s grå fotobläckpatron och markerar alternativet Skriv ut i gråskala i dialogrutan Skriv ut (Windows) eller alternativet Grayscale (gråskala) i popup-menyn Color (färg) i dialogrutan Print (skriv ut) (Mac OS). Om du vill ha större kontroll över konverteringen av färgfoton till svartvitt bör du använda ett bildbehandlingsprogram.

# Använda programbaserad färghantering

Med programbaserad färghantering är det möjligt att få mer precision än med den skrivarbaserade motsvarigheten. Men det är också mer avancerat och medför fler steg.

Information om den färghantering som finns inbyggd i HP Photosmart 8700 series finns i Använda skrivarbaserad färghantering.

Programbaserad färghantering kan inkludera följande:

- Använda enhetsprofiler: Programbaserad färghantering använder ICC3enhetsprofiler. En ICC-profil beskriver en enhets färgrymd. Färghanteringssystemets programvara använder dessa profiler för att konvertera färger mellan de olika enheternas färgrymder. Med installationsalternativet HP Photosmart 8700 series Typical (normal) installeras HP:s ICC-profiler automatiskt.
- Kalibrera bildskärmen: Bildskärmarnas färgvisning försämras med tiden och kan leda till oväntade resultat när du vill skriva ut foton i professionell kvalitet. Den ICC-profil som medföljer de flesta nya bildskärmar blir gradvis inaktuella och kan till slut inte återge enhetens färgrymd på ett korrekt sätt. Bästa sättet att försäkra sig om att bildskärmens färgrymd är korrekt definierad för färghanteringssystemet är att kalibrera bildskärmen minst en gång i månaden och skapa en anpassad ICC-profil. Det går att kalibrera bildskärmen med systemprogramvara eller verktyg som Adobe Gamma, men sådana typer av kalibrering är sällan tillräckliga för de höga kvalitetskrav som ställs på professionella fotografier. Yrkesmän väljer ofta att investera i en kalibreringssats som normalt består av programvara och en maskinvarukomponent som tar en ögonblicksbild av den aktuella RGB-miljön och sparar den som en anpassad ICCprofil. Kalibreringssatser för bildskärmar säljs av GretagMacBeth, Monaco Systems, LaCie och andra tillverkare.

Om du ska kunna skriva ut med programbaserade färghanteringsfunktioner måste du ändra inställningarna i både skrivardrivrutinen och bildbehandlingsprogrammet. Här följer ett exempel på programbaserad färghantering i Adobe Photoshop (version 7

International Color Consortium. ICC gör det möjligt att använda profilbaserade färghanteringslösningar. Mer information finns på www.color.org.

eller CS). Fullständiga anvisningar för hur du använder bildbehandlingsprogrammets färghanteringsfunktioner finns i den dokumentation som medföljde programmet.

### Så här skriver du ut med programbaserad färghantering

- 1. Öppna fotot du vill skriva ut i Adobe Photoshop.
- Välj File (arkiv) > Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning) i Adobe Photoshop.
- Kontrollera att Show More Options (visa fler alternativ) är markerat i dialogrutan Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning) och välj Color Management (färghantering) i popup-menyn.
- 4. I området Print Space (utskriftsrymd) i dialogrutan Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning) väljer du profilen HP Photosmart 8700 series för det papper och de bläckpatroner som du använder.
  Installationsprogrammet för HP Photosmarts skrivarprogramvara installerade
- Välj Perceptual (perceptuell) i popup-menyn Intent (avsikt). Vi rekommenderar även att du markerar alternativet Use Black Point Compensation (använd svartpunktskompensation).
- Klicka på Page Setup (utskriftsformat) i dialogrutan Print with Preview (skriv ut med förhandsgranskning), gör önskade inställningar för aktuell bild och klicka på OK.
- 7. Klicka på **Print** (skriv ut) i dialogrutan **Print with Preview** (skriv ut med förhandsgranskning).

#### Om du använder Windows

flera profiler automatiskt.

- a. Klicka på **Properties** (egenskaper) i dialogrutan **Print** (skriv ut).
- b. Klicka på fliken **Färg** i dialogrutan **Egenskaper**.
- c. Välj **Hanterat av programmet** i området **Färghantering** i dialogrutan **Egenskaper**. Klicka på **OK**.
- Klicka på fliken Papper/kvalitet, välj önskad papperstyp i popup-menyn Typ och klicka på OK.
- e. Klicka på **OK** i dialogrutan **Print** när du vill påbörja utskriften.

#### Om du använder Macintosh

- a. Välj Paper Type/Quality (papperstyp/kvalitet) i dialogrutan Print (skriv ut).
- b. Välj **Application Managed Colors** (programstyrda färger) i popup-menyn **Color** (färg).
- c. Välj önskad papperstyp i popup-menyn **Paper** (papper).
- 8. Klicka på **Print** i dialogrutan **Print**.

# 5 Utforska kreativa projekt

Programvaran HP Image Zone, som medföljer skrivaren, innehåller verktyg för att använda foton i olika kreativa hobbyprojekt och ger även tillgång till HP Instant Share, en onlinetjänst där du kan dela med dig av dina foton. Mer information om alla funktioner i HP Image Zone finns i direkthjälpen för HP Photosmart. Se Mer information.



**Anmärkning** Välj **Typical** (normal) när du installerar skrivarprogrammet, annars installeras inte HP Image Zone på datorn.

Det här avsnittet innehåller information om följande:

- Använda mallar för storformat för klippböcker och andra projekt
- Använda HP Image Zone
- Skriva ut kantfria foton från datorn.

# Mallar för storformat

Mallar för storformat består av en vit bakgrund med fasta bildrutor dit du kan dra foton. Fotona beskärs automatiskt av bildrutorna. Det är möjligt att ändra storlek på fotona och flytta runt dem i bildrutorna.

**Klippböcker**: Besök webbplatsen HP Scrapbooking på www.hp.com/go/scrapbooking. Det är ett jättebra ställe om du söker gratis bilder, layoutförslag, tips för klippböcker, information om hur du köper förbrukningsmaterial, länkar till andra källor med material till klippböcker och mycket mer. Webbplatsen är på engelska.

Mallens sidstorlek	Beskrivning
В	Standardstorlek U.S./Imperial. Även känt som Ledger eller US Legal.  11 x 17 tum. Cirka 279 x 432 mm.
B+	Standardstorlek U.S./Imperial. Även känt från Super B. 13 x 19 tum. Cirka 330 x 483 mm.
A3	ISO-standard. 297 x 420 mm. Cirka 11,7 x 16,5 tum.
A3+	ISO-standard. Även känt som Super A3. 330 x 483 mm. Cirka 13 x 19 tum.
12 x 12 tum	Standardstorlek U.S./Imperial. Även känt som Photo 12 x 12. Vanlig för användning i klippböcker. Cirka 305 x 305 mm.

### Så här placerar du foton i mallen

Markera några foton och placera dem i mallen för storformat.
 Du kan flytta runt fotot i mallens bildruta.

#### Om du använder Windows

- a. Gå till HP Image Zone och klicka på Album Pages (albumsidor) på fliken Projects (projekt).
- b. Klicka på en sidstorlek i området **Work** (arbete).
- c. Klicka på en mall för storformat.
- Markera foton på fliken My Images (mina bilder) och dra ett foto i taget från Selection Tray (valfacket) till önskat bildruta i mallen.

### Om du använder Macintosh

- a. Klicka på HP Image Zonei Dock.
- Klicka på Services (tjänster) och dubbelklicka på HP Image Print (bildutskrift) i fönstret HP Image Zone.
- Markera ett eller flera foton och klicka på Open (öppna).
   Du kan vid ett senare tillfälle lägga till fler foton i Drawer (lådan) genom att klicka på knappen +. Om Drawer inte är synlig klickar du på knappen Drawer (lådan).
- d. Välj **Album Page** (albumsida) i popup-menyn **Print Style** (utskriftstyp).
- e. Markera en mall med hjälp av pilarna vid Select Template (välj mall).
- f. Dra fotona ett i taget från **Drawer** till önskad bildruta i mallen.
- g. Klicka på **Page Setup** (utskriftsformat) om du vill välja en pappersstorlek i popup-menyn **Paper Size** (pappersstorlek). Klicka sedan på **OK**.
- h. Klicka på Print (skriv ut).

Mer information om vilka skrivarinställningar som passar bäst för kvalitetsutskrifter från datorn finns i Grundläggande om utskrift från datorn.

Klippböcker: Programmet HP Creative Scrapbook Assistant ger dig helt nya möjligheter att skapa fantasifulla projekt. Med kraftfulla digitala verktyg, hundratals högklassiga bilder inordnade i teman och nyskapande programvara blir det ännu roligare att planera, skapa, arkivera, skriva ut och dela ut element och sidor från din klippbok. Det här nya verktyget är ett perfekt komplement till HP Photosmart 8700 series. Mer information om programmet finns på webbplatsen HP Scrapbooking: www.hp.com/go/scrapbooking. Programvaran och webbplatsen är på engelska. HP Creative Scrapbook Assistant är kanske inte tillgänglig i alla länder/regioner.

# **HP Image Zone**



Anmärkning Välj **Typical** (normal) när du installerar skrivarprogrammet, annars installeras inte HP Image Zone på datorn.

Låt HP Image Zone locka fram din kreativitet: redigera dina bilder, dela med dig av dem och skapa roliga projekt som till exempel vykort. För att kunna arbeta med dina foton måste du föra över dem till en dator som är ansluten till skrivaren. Sätt i ett minneskort med foton på. Följ anvisningarna på skärmen och spara bilderna på datorn. Mer information finns i Spara foton från ett minneskort på datorn.

Med HP Image Zone kan du göra följande:

- Använda foton i kreativa projekt såsom klippalbum, gratulationskort och transfertryck för T-shirt
- Sortera in bilderna i fotoalbum och söka efter dem med hjälp av nyckelord och datum (gäller endast Windows)
- Redigera och förbättra foton genom att lägga till text eller justera färgerna
- Dela med dig av dina foton online med hjälp av HP Instant Share

Mer information om HP Image Zone finns i HP Photosmart Skrivarhjälp:

- Windows XP: Öppna Start-menyn, välj Program (i Windows XP väljer du Alla program) > HP > Photosmart 320, 370, 7400, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Hjälp och klicka på Use the HP Image Zone (använd HP Image Zone).
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder, och välj sedan Library > HP Image Zone Help (hjälp för HP Image Zone).

# Skriva ut kantfria foton från datorn

Det snabbaste och enklaste sättet att skriva ut kantfria foton är att använda HP Image Zone. HP Image Zone finns redan på datorn om du valde **Typical** (normal) under programinstallationen.



**Anmärkning** Det går även att skriva ut kantfria foton från andra bildbehandlingsprogram. I det här avsnittet beskrivs bara hur du skriver ut kantfria foton från HP Image Zone.

### Skriva ut kantfria foton från Windows

- 1. Fyll på fotopapper i skrivaren.
- Öppna HP Image Zone och välj ett foto att skriva ut.
- Klicka på Print (skriv ut) och sedan på Quick Print (snabb utskrift) i fönstret HP Print (HP-utskrift), om alternativet inte redan är markerat.
- Kontrollera att alternativet Borderless sizes only (endast kantfria storlekar) är markerat och välj sedan önskat format i popup-menyn Paper Size (pappersstorlek).
- 5. Ange antal exemplar i Copies of Current Image (antal kopior av aktuell bild).
- 6. Klicka på Print (skriv ut).

### Skriva ut kantfria foton från Macinstosh

- 1. Fyll på fotopapper i skrivaren.
- 2. Klicka på **HP Image Zone** i Dock.
- 3. Dubbelklicka på **HP Image Print** i fönstret HP Image Zone.
- 4. Markera ett eller flera foton för utskrift och klicka på **Open** (öppna).
- 5. Välj **Photo Print** (fotoutskrift) i popup-menyn **Print Style** (utskriftstyp), om alternativet inte redan är markerat.
- 6. Välj HP Photosmart 8700 series i popup-menyn **Printer** (skrivare).
- 7. Välj en kantfri pappersstorlek i menyn **Paper Size** (pappersstorlek).
- 8. Kontrollera att alternativet **Print Borderless** (skriv ut kantfritt) är markerat och klicka på **Print Now** (skriv ut nu).

# 6 Skriva ut foton utan dator

Med HP Photosmart 8700 series-skrivaren kan du välja och skriva ut foton utan att ens slå på datorn. När du har installerat skrivaren i enlighet med installationsanvisningarna som medföljde skrivarens låda kan du skriva ut från någon av följande enheter:

- Minneskort
- PictBridge-kompatibel digitalkamera
- Bluetooth-enhet

# Ansluta till andra enheter

Den här skrivaren erbjuder andra anslutningsmöjligheter är bara datorn, till exempel minneskort, PictBridge-kameror och trådlösa Bluetooth-enheter. Du kan göra olika saker beroende på anslutningstyp.

Anslutningstyp och vad som behövs	Nu kan du
Minneskort  Ett minneskort  Ett kompatibelt minneskort från digitalkameran Stick in minneskortet i kortplatsen på skrivarens framsida.	<ul> <li>Skriva ut direkt från minneskortet.</li> <li>Göra provutskrifter av foton från ett minneskort direkt från skrivarens kontrollpanel.</li> <li>Spara foton från ett minneskort i skrivaren till datorn, där du kan förbättra eller ordna dem i HP Image Zone eller något annat program. Mer information finns i Spara foton från ett minneskort på datorn och Skriva ut från minneskort</li> </ul>
PictBridge  PictBridge-symbolen  En PictBridge-kompatibel digitalkamera och en USB-kabel.  Anslut kameran till kameraporten på skrivarens framsida.	Skriva ut direkt från en PictBridge- kompatibel digitalkamera till skrivaren. Mer information finns i avsnittet Skriva ut foton från digitalkameran och i kamerans dokumentation.

(fortsättning)

Anslutningstyp och vad som behövs	Nu kan du
Bluetooth	Skriva ut från valfri Bluetooth-enhet till skrivaren. Mer information finns i dokumentationen som följde med adaptern.
HP:s trådlösa bt300 Bluetooth®-skrivaradapter (modell: Q3395A)	Adaptern är inte kompatibel med Macintosh.
HP:s trådlösa bt300 Bluetooth- skrivaradapter sätts in i kameraporten på skrivarens framsida så att du kan skriva ut trådlöst med Bluetooth-teknik. Anvisningar finns i den dokumentation som medföljde adaptern och hjälpen till HP Photosmart.	

# Skriva ut från minneskort

Du kan skriva ut foton direkt från ett minneskort genom att sätta i kortet i skrivaren och sedan använda kontrollpanelen för att välja, förbättra och skriva ut foton. Dessutom kan du skriva ut foton som du markerar med digitalkameran direkt från minneskortet.

Det går lätt och snabbt att skriva ut från ett minneskort, och det drar inte mycket batteri. Mer information om installation av minneskort finns i Sätta i minneskort.

Det är lätt att skriva ut från minneskortet. I det här avsnittet får du veta mer om hur du gör följande:

- Sätta in ett minneskort
- Bestämma vilka foton som ska skrivas ut
- Välja en fotolayout
- Välja foton
- Förbättra fotokvaliteten
- Skriva ut de valda fotona

### Sätta i minneskort

När du har tagit bilder med en digitalkamera, tar du ut minneskortet från kameran och sätter det i skrivaren, så kan du skriva ut dina foton eller lagra dem på datorn. Skrivaren kan läsa följande typer av minneskort: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ och xD-Picture Card™.



Viktigt Om du använder någon annan typ av minneskort kan kortet eller skrivaren skadas.

Du kan läsa mer om andra sätt att överföra foton från en digitalkamera till skrivaren i avsnittet Ansluta till andra enheter.

### Filformat som hanteras

Skrivaren kan känna igen och skriva ut följande filformat direkt från ett minneskort: JPEG och okomprimerad TIFF. Om digitalkameran lagrar foton och videoklipp i andra filformat kan du spara filerna på datorn och skriva ut dem från ett program. Mer information finns i direkthjälpen för HP Photosmart.

### Sätta in ett minneskort



### Platser för minneskort

CompactFlash I och II, Microdrive
 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
 Memory Sticks
 xD-Picture Card

Leta upp ditt minneskort i tabellen nedan och sätt kortet i skrivaren enligt anvisningarna.

### Anvisningar

- Sätt bara i ett minneskort i taget.
- Tryck försiktigt in minneskortet i skrivaren tills det tar stopp. Minneskortet går inte att skjuta in helt i skrivare, så använd inte våld.



Viktigt Om du sätter in ett minneskort på något annat sätt kan kortet eller skrivaren skadas.

När minneskortet är korrekt isatt blinkar minneskortslampan, för att sedan lysa grönt.



**Viktigt** Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. Mer information finns i Ta bort ett minneskort.

Minneskort	Så här sätter du in minneskortet	
CompactFlash	<ul> <li>Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren</li> <li>Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren</li> </ul>	
Compactriasn		
	<ul> <li>Avfasade hörnet åt vänster</li> <li>Metallkontakterna nedåt</li> <li>Om du använder ett Memory Stick Duo™- eller Memory Stick PRO Duo™-kort, måste du sätta kortet i den medföljande adaptern innan du sätter det i skrivaren</li> </ul>	
Memory Stick		
	<ul> <li>Främre etiketten uppåt och, om det är en pil på etiketten, pilen mot skrivaren</li> <li>Vänd kanten med metallhål först in i skrivaren</li> </ul>	
Microdrive		
	<ul> <li>Avfasade hörnet åt höger</li> <li>Metallkontakterna nedåt</li> </ul>	
MultiMediaCard		
	<ul> <li>Avfasade hörnet åt höger</li> <li>Metallkontakterna nedåt</li> </ul>	
Secure Digital		
	<ul><li>Böjda sidan av kortet mot dig</li><li>Metallkontakterna nedåt</li></ul>	
xD-Picture Card		

#### Spara foton från ett minneskort på datorn

Om du kopplar ihop skrivaren och datorn med en USB-kabel kan du överföra foton från ett minneskort som är instucket i skrivaren till datorn. Om du ska kunna redigera fotona i ett bildbehandlingsprogram som HP Image Zone måste fotona först sparas på datorn. Välj **Typical** (normal) när du installerar skrivarprogrammet, annars installeras inte HP Image Zone på datorn.

Sätt i ett minneskort i skrivaren.

#### Om du använder Windows

- Markera Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard (kopiera bilder till en mapp på min dator med Microsofts skanner- och kameraguide).
- b. Följ instruktionerna på skärmen.



**Anmärkning** Minneskortet visas i Windows Utforskaren som en löstagbar enhet. Du kan öppna enheten och dra foton från kortet till valfri plats på datorn.

#### Om du använder Macintosh

- a. Vänta på att iPhoto startar och läser av minneskortets innehåll.
- Klicka på Import (importera) om du vill spara fotona från kortet på Macintoshdatorn.



**Anmärkning** Minneskortet visas även på skrivbordet som en enhetssymbol. Du kan öppna enheten och dra foton från kortet till valfri plats på Macintosh-datorn.

#### Ta bort ett minneskort

Vänta tills minneskortslampan har slutat blinka, och dra sedan försiktigt ut minneskortet ur skrivaren.



**Viktigt** Ta inte ut minneskortet medan minneskortslampan blinkar. När lampan blinkar använder skrivaren minneskortet. Om du tar bort ett minneskort medan det används kan skrivaren eller minneskortet skadas, och informationen på minneskortet kan gå förlorad.

#### Bestämma vilka foton som ska skrivas ut

Bestäm vilka foton som ska skrivas ut från minneskortet genom att först skriva ut ett fotoindex och sedan välja ut foton med hjälp av indexnumren.

Ett fotoindex visar miniatyrer och indexnummer för upp till 2 000 foton på ett minneskort. Använd gärna vanligt papper i stället för fotopapper, så sparar du pengar.

Ett fotoindex kan vara flera sidor långt.

#### Så här skriver du ut ett fotoindex:

- 1. Sätt in ett minneskort.
- Fyll på huvudfacket med vanligt papper.

### Välja en fotolayout

Tryck på knappen **layout** på skrivaren och välj layout för de foton som du vill skriva ut. Alla foton som väljs från skrivarens kontrollpanel kommer att skrivas ut med denna layout. Om du inte använder layouten **1 photo borderless** (1 foto kantfritt) kommer de faktiska utskrifterna att variera i storlek beroende på pappersstorleken i skrivaren. Se tabellen nedan.



Anmärkning Skrivaren kan rotera fotona för att passa layouten.

Layout	Pappersstorlek (fotostorlek)
	Fotot fyller upp hela sidan oavsett hur stort papperet är.
1 foto kantfritt	
	3,5 x 5 tum (3,25 x 4,75 tum)
	4 x 6 tum (3,75 x 5,75 tum)
	5 x 7 tum (4,75 x 6,75 tum)
	8 x 10 tum (7,75 x 9,75 tum)
1 foto per sida, med kant	11 x 14 tum (10,75 x 13,75 tum)
	13 x 19 tum (12,75 x 18,75 tum)
	8,5 x 11 tum (8 x 10 tum)
	A6 (98,6 x 141,6 mm)
	A4 (200 x 250 mm)
	A3 (290,6 x 413,5 mm)
	10 x 15 cm (95,2 x 146 mm)
	13 x 18 cm (120,6 x 171,4 mm)
	Hagaki (93,6 x 141,6 mm)
	L (82,5 x 120,6 mm)
	3,5 x 5 tum (2,25 x 3,25 tum)
	4 x 6 tum (2,75 x 3,75 tum)
	5 x 7 tum (3,25 x 4,75 tum)
	8 x 10 tum (4,75 x 6,5 tum)
2 foton per sida	8,5 x 11 tum (5 x 7 tum)
	11 x 14 tum (6,75 x 9,25 tum)
	13 x 19 tum (8 x 10 tum)
	A6 (69,2 x 98,6 mm)

Layout	Pappersstorlek (fotostorlek)
	A4 (130 x 180 mm)
	A3 (204,2 x 272,3 mm)
	10 x 15 cm (69,2 x 98,6 mm)
	13 x 18 cm (84,1 x 120,6 mm)
	Hagaki (68 x 93,6 mm)
	L (58,7 x 82,5 mm)
	3,5 x 5 tum (1,5 x 2,25 tum)
	4 x 6 tum (1,75 x 2,625 tum)
_	5 x 7 tum (2,25 x 3,375 tum)
	8 x 10 tum (3,33 x 5 tum)
3 foton per sida	8,5 x 11 tum (4 x 6 tum)
	11 x 14 tum (5 x 7,5 tum)
	13 x 19 tum (6 x 9 tum)
	A6 (47,7 x 71,5 mm)
	A4 (100 x 150 mm)
	A3 (139,7 x 209,6 mm)
	10 x 15 cm (45,7 x 69 mm)
	13 x 18 cm (58,7 x 88 mm)
	Hagaki (45,2 x 67,8 mm)
	L (39,6 x 59,4 mm)
	3,5 x 5 tum (1,5 x 2,25 tum)
	4 x 6 tum (1,75 x 2,5 tum)
	5 x 7 tum (2,2 x 3,25 tum)
	8 x 10 tum (3,5 x 4,75 tum)
4 foton per sida	8,5 x 11 tum (3,5 x 5 tum)
	11 x 14 tum (4,75 x 6,75 tum)
	13 x 19 tum (5 x 7 tum)
	A6 (47,7 x 69,2 mm)
	A4 (90 x 130 mm)
	A3 (133,4 x 190,5 mm)
	10 x 15 cm (45,7 x 66 mm)
	13 x 18 cm (58,7 x 84,1 mm)
	Hagaki (45,2 x 65 mm)
	L (39,6 x 57 mm)

10		
/tor	tsättr	าเทสา
(101	ισαιιι	III IQ /

Layout	Pappersstorlek (fotostorlek)
	3,5 x 5 tum (1 x 1,375 tum)
	4 x 6 tum (1,125 x 1,5 tum)
	5 x 7 tum (1,5 x 2 tum)
	8 x 10 tum (2,25 x 3 tum)
9 foton per sida	8,5 x 11 tum (2,5 x 3,25 tum)
	11 x 14 tum (3,25 x 4,25 tum)
	13 x 19 tum (4 x 6 tum)
	A6 (30,7 x 40,5 mm)
	A4 (64 x 84 mm)
	A3 (88,9 x 120,6 mm)
	10 x 15 cm (29,6 x 39,3 mm)
	13 x 18 cm (38 x 50,1 mm)
	Hagaki (29 x 38,6 mm)
	L (25,3 x 33,6 mm)

### Välja foton för utskrift

Använd skrivarens kontrollpanel för att markera de foton som du vill skriva ut.

Om du vill	Gör så här
Välja ett foto	<ol> <li>Sätt in ett minneskort.</li> <li>Tryck på ◀ eller ► tills du ser indexnumret för det foto som du vill markera för utskrift.</li> <li>Tryck på ☑ för att markera fotot.         Indexnumret visas under Selected photos (välj foto) på skrivarskärmen.</li> <li>Du kan välja fler foton genom att upprepa steg 2 och 3.</li> </ol>
Avmarkera ett foto När du avmarkerar ett foto ignorerar skrivaren alla ändringar som du har gjort i utskriftsinställningarna för just det fotot.	<ol> <li>Tryck på eller tills det foto som du vill avmarkera visas.</li> <li>Tryck på avbryt så avmarkeras fotot och skrivs inte ut.</li> </ol>
Anmärkning Att avmarkera foton innebär inte att de raderas från minneskortet.	
Avmarkera alla foton	Tryck på avbryt tills ett meddelande visas på skärmen där du får bekräfta att du vill avmarkera alla foton.

Om du vill	Gör så här	
	2. Tryck på ☑.	

#### Förbättra fotokvaliteten

Med skrivaren kan du förbättra ljusstyrkan eller kontrasten på de foton som skrivs ut från minneskortet. De här utskriftsinställningarna påverkar inte originalfotot. De påverkar bara utskriften.

Problem	Så här gör du
Foton med dålig ljusstyrka	<ol> <li>Tryck på meny.</li> <li>Tryck på ▶ tills Digital Flash (digital blixt) visas. Tryck på ☑.</li> <li>Tryck på ▶ tills On (på) visas. Tryck på ☑.</li> </ol>
Suddiga foton	<ol> <li>Tryck på meny.</li> <li>Tryck på tills AutoFocus visas. Tryck på .</li> <li>Tryck på tills On (på) visas. Tryck på .</li> </ol>

#### Vanliga utskriftsåtgärder som kan utföras från minneskortet

I det här avsnittet beskrivs några av de vanligaste utskriftsåtgärderna som du kan utföra från ett minneskort.

Om du vill	Gör så här:
Skriva ut kantfria foton  Du kan skriva ut kantfria foton utan att skrivaren ens är ansluten till en dator.  Innan du börjar måste du se till att minneskortet sitter i skrivaren och att det pappersfack som du vill använda är fyllt med rätt sorts papper.	<ol> <li>Tryck på knappen layout på skrivaren tills Layout: 1 photo borderless (1 foto kantfritt) visas på skrivarskärmen.</li> <li>Markera det eller de foton som du vill skriva ut Mer information finns i Välja foton för utskrift.</li> <li>Tryck på skriv ut.</li> </ol>
Ändra utskriftskvaliteten till Normal för en utskrift Du kan ändra fotonas utskriftskvalitet. Bästa kvalitet är standardinställning, vilket ger högsta fotokvalitet. Normal kvalitet sparar bläck och skrivs ut snabbare.	<ol> <li>Tryck på meny.</li> <li>Välj Print quality (utskriftskvalitet) och tryck på .</li> <li>Välj Normal och tryck på .</li> <li>Utskriftskvaliteten återgår till bästa efter nästa utskrift.</li> </ol>

(fortsättning)

#### Gör så här: Om du vill... Skriva ut ett eller flera foton Välj en fotolayout med knappen layout. Välj Layout: 1 photo borderless (1 foto kantfritt) Innan du börjar måste du se för kantfria utskrifter. till att minneskortet sitter i 2. Tryck på 📹 eller 🕨 tills du ser indexnumret för skrivaren och att det det foto som du vill markera för utskrift. Tryck pappersfack som du vill sedan på . Du kan välja fler foton genom att använda är fyllt med rätt sorts upprepa steg 1 och 2. papper. 3. Tryck på skriv ut. Skriva ut alla foton på 1. Välj en fotolavout med knappen layout. Välj Layout: 1 photo borderless (1 foto kantfritt) minneskortet för kantfria utskrifter. Innan du börjar måste du se 2. Tryck på meny. till att minneskortet sitter i 3. skrivaren och att det att starta utskriften av alla foton på pappersfack som du vill minneskortet. använda är fyllt med rätt sorts papper. Skriva ut ett 1. Välj en fotolayout med knappen layout. Välj sammanhängande intervall Layout: 1 photo borderless (1 foto kantfritt) för kantfria utskrifter. av foton 2. Tryck på 📹 eller 🕨 tills det första foto som du Innan du börjar måste du se vill skriva ut visas på skrivarskärmen. Håll då till att minneskortet sitter i m nedtryckt i minst två sekunder. skrivaren och att det 3. Tryck på 🐗 eller 🕨 tills det sista foto som du pappersfack som du vill vill skriva ut visas på skrivarskärmen. Tryck använda är fyllt med rätt sorts sedan på 🗹. papper. Det valda fotointervallet skrivs ut. Skriva ut kameravalda foton Välj de foton som du vill skriva ut med hjälp från ett minneskort av digitalkameran. Mer information finns i dokumentationen som följde med kameran. När du väljer foton för utskrift i 2. Om du väljer fotolayouten standard i digitalkameran skapas en kameran måste du ange en fotolayout med DPOF-fil (Digital Print Order knappen layout på skrivaren. Format) som markerar de Om du väljer en annan fotolayout än valda fotona. Skrivaren kan standard i kameran skrivs fotona ut med den läsa filer med formatet DPOF kameravalda layouten oavsett skrivarens 1.0 och 1.1 direkt från ett inställning. minneskort. 3. Fyll på fotopapper. Ta ut minneskortet från digitalkameran och sätt in det i skrivaren. När skrivarskärmen visar en fråga om du vill skriva ut foton som valts med kameran trycker du på 🗷. De kameravalda fotona skrivs ut.

Om du vill Gör så här:	
	Om skrivaren inte kan hitta eller läsa alla kameravalda foton på kortet skriver den endast ut de foton som den kan läsa.
	Efter utskriften raderar skrivaren DPOF-filen och avmarkerar fotona.
Avbryta en utskrift	Om du vill avbryta en pågående utskrift trycker du på avbryt.

### Skriva ut foton från digitalkameran

Du kan skriva ut foton genom att ansluta en PictBridge-digitalkamera direkt till skrivarens kameraport via en USB-kabel. Om du har en kamera med trådlös Bluetooth-teknik kan du sätta in en trådlös HP Bluetooth®-adapter i skrivaren och skicka foton till skrivaren trådlöst.

När du skriver ut direkt från en digitalkamera använder skrivaren kamerans inställningar. Mer information finns i dokumentationen som följde med kameran.

#### Använda en PictBridge-kamera

Det är enkelt att använda en PictBridge-kamera med din skrivare, och fort går det också.



#### PictBridge-kameran ansluts till kameraporten

- 1. Slå på PictBridge-digitalkameran och välj de foton som du vill skriva ut.
- 2. Fyll på fotopapper i skrivaren.
- Kameran ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medföljde kameran. När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotona ut automatiskt.

#### Använda en Bluetooth-kamera

Om du har en digitalkamera med trådlös Bluetooth-teknik kan du köpa till en trådlös HP Bluetooth®-adapter och skriva ut från kameran via en trådlös Bluetooth-anslutning.

- Fyll på med fotopapper i skrivaren och kontrollera att det pappersfack som du har valt är aktiverat.
- Sätt in HP:s trådlösa Bluetooth®-adapter i kameraporten på framsidan av skrivaren.
  - Lampan på adaptern blinkar när den är klar att ta emot data.
- 3. Följ instruktionerna i dokumentationen som följde med digitalkameran och skicka foton till skrivaren.

### Skriva ut från andra Bluetooth-enheter

Förutom digitalkameror kan du även skriva ut med Bluetooth-teknik från enheter som handdatorer, bärbara datorer och mobiltelefoner. Mer information finns i Ansluta till andra enheter i hjälpen till HP Photosmart och i dokumentationen som medföljde Bluetooth-enheten.



**Anmärkning** Om du ska kunna använda Bluetooth måste alla inblandade enheter ha nödvändig maskinvara och programvara installerad. Dessutom måste du ansluta HP:s trådlösa Bluetooth®-skrivaradapter till kameraporten på skrivarens framsida. Adaptern köps till separat. Mer information finns i dokumentationen som följde med adaptern.

Det grundläggande tillvägagångssättet för att skriva ut på valfri enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik är detsamma:

- 1. Låt enheten söka efter tillgängliga Bluetooth-skrivare.
- Välj skrivaren när den visas på enheten.
- Skriv ut.

Mer ingående information finns i den dokumentation som medföljde enheten.

## 7 Skötsel och underhåll

HP Photosmart 8700 series-skrivaren kräver mycket lite underhåll. Genom att följa riktlinjerna i det här kapitlet kan du öka skrivarens livslängd och få förbrukningsmaterialet att räcka längre. Dessutom kan du alltid vara säker på att fotoutskrifterna är av högsta kvalitet.

### Rengöring och underhåll

Håll skrivaren och bläckpatronen ren och i gott skick med hjälp av de enkla tipsen i det här avsnittet.

#### Rengöra skrivaren utvändigt

- 1. Stäng av skrivaren och koppla från strömkabeln på skrivarens baksida.
- 2. Torka av skrivaren utvändigt med en mjuk fuktad trasa.



**Viktigt** Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan skada skrivarens yta. Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren. Smörj inte in metallstången som bläckpatronhållaren glider på. Det är helt normalt att det låter lite när hållaren glider fram och tillbaka.

#### Automatisk bläckpatronrengöring

Om det blir vita stråk eller bläckränder på utskrifterna kan du behöva rengöra bläckpatronerna. Rengör inte bläckpatronerna oftare än nödvändigt eftersom det går åt bläck. I det här avsnittet beskrivs hur du genomför en automatisk bläckpatronrengöring.

- 1. Tryck på meny på skrivarens kontrollpanel.
- 3. Fyll på papper enligt anvisningarna på skrivarskärmen för testsidan som skrivs ut när rengöringen är klar. Använd vanligt papper så sparar du fotopapper.
- När skrivaren har rengjort bläckpatronerna och skriver ut en testsida blir du tillfrågad om du vill Continue to second level cleaning (fortsätta till andra rengöringsnivån). Granska testsidan och välj något av följande alternativ:

  - Om utskriftskvaliteten på testsidan är tillfredsställande trycker du på avbryt.

Du kan rengöra bläckpatronerna tre gånger. Varje ny rengöring är mer omfattande och förbrukar mer bläck.

Om du har rengjort bläckpatronerna tre gånger enligt ovan och det ändå uppstår vita stråk på testsidan eller saknas färger kan du behöva rengöra bläckpatronernas

kopparkontakter. Mer information finns i Manuell rengöring av kontakterna på bläckpatronerna.



**Anmärkning** Det kan också bli vita stråk eller fattas färger på utskrifterna om någon nyligen har tappat bläckpatronerna. Detta är ett tillfälligt problem. Inom ett dygn ska utskrifterna vara som vanligt igen.

#### Manuell rengöring av kontakterna på bläckpatronerna

Om skrivaren används i en miljö med mycket damm kan smuts samlas på kopparkontakterna så att utskriftsproblem uppstår.

#### Så här rengör du kontakterna på bläckpatronen:

- 1. Du behöver följande:
  - Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronen)
  - Bomullspinnar eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på patronerna
- 2. Öppna skrivarens övre lucka.
- 3. Ta ut bläckpatronen och lägg den på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt. Rör inte vid kopparkontakterna eller bläckmunstycksplattan med fingrarna.



**Viktigt** Lämna inte bläckpatronen utanför skrivaren i mer än en halvtimme. Bläckmunstycken som exponeras längre än så kan torka ut och orsaka utskriftsproblem.

- 4. Fukta en bomullspinne med destillerat vatten och pressa ur överflödigt vatten.
- 5. Torka försiktigt av kopparkontakterna med bomullstoppen.



Viktigt Rör inte vid munstycksplattan. Om du gör det kan munstycket täppas till så att bläcktillförseln störs och den elektriska anslutningen försämras.


- Upprepa steg 4 och 5 tills du kan torka med en ren bomullstopp utan att det blir bläckfläckar eller fastnar smuts på den.
- 7. Sätt bläckpatronen i skrivaren och stäng den övre luckan.

#### Skriva ut en testida

Du kan kontrollera hur mycket bläck det är kvar i patronerna genom att skriva ut en testsida.

- 1. Tryck på meny på skrivarens kontrollpanel.
- Välj Print test page (skriv ut testsida) och tryck på .

Detta framgår av testsidan:

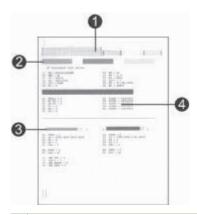

- 1 Bildens utskriftskvalitet. Om staplarna ser bra ut bör du få fina utskrifter.
- 2 **Bläckmunstyckets kvalitet**. Om staplarna har vita ränder kan du behöva rengöra bläckpatronen. Mer information finns i Automatisk bläckpatronrengöring.
- 3 Beräknad bläcknivå. En indikator som visar hur mycket bläck det är kvar i bläckpatronen.
- 4 **Diagnostikinformation**. Använd texten på den här sidan när du utnyttjar HP Customer Care för att lösa utskriftsproblem.

#### Rikta in bläckpatronerna

Första gången du installerar en bläckpatron i skrivaren utförs en automatisk skrivarkalibrering som riktar in patronerna. Följ anvisningarna nedan om du behöver rikta in bläckpatronen ytterligare, till exempel om färgerna hamnar snett på utskrifterna eller om inriktningssidan inte såg ut som den ska när du satte i en ny bläckpatron. Gör så här:

- 1. Tryck på meny på skrivarens kontrollpanel.
- 2. Välj Calibrate the printer (kalibrera skrivaren) och tryck på ...

#### Skriva ut en provsida

Du kan skriva ut en provsida om du vill testa skrivarens fotoutskriftskvalitet och kontrollera att papperet ligger rätt.

- 1. Lägg i papper i huvudfacket. Använd vanligt papper så sparar du fotopapper.
- 2. Tryck på meny på skrivarens kontrollpanel.
- 3. Välj Print a sample page (skriv ut provsida) och tryck på .

### Uppdatera programvaran

Du bör hämta den senaste programvaran till skrivaren regelbundet så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Du kan hämta programvaruuppdateringar på www.hp.com/support eller använda HP Programuppdatering.



**Anmärkning** Den programvaruuppdatering som du kan hämta från HP:s webbplats uppdaterar inte programvaran för HP Image Zone.

#### Hämta programvara (Windows)



**Anmärkning** Kontrollera att datorn är ansluten till Internet innan du använder HP Programuppdatering.

- Öppna Windows Start-meny och välj Program (i Windows XP väljer du Alla program) > Hewlett-Packard > HP Programuppdatering. Fönstret HP Programuppdatering öppnas.
- 2. Klicka på **Kontrollera nu**. HP Programuppdatering söker igenom HP:s webbplats efter uppdateringar till skrivarprogrammet. Om datorn inte har den senaste versionen av skrivarens programvara visas en programuppdatering i fönstret HP Programuppdatering.



**Anmärkning** Om datorn har den senaste versionen av skrivarens programvara visas följande meddelande i fönstret HP Programuppdatering: "Det finns för närvarande inga uppdateringar för ditt system."

- Om det finns en tillgänglig programvaruuppdatering markerar du rutan bredvid den.
- 4. Klicka på Installera.
- 5. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

#### Hämta programvara (Macintosh)



**Anmärkning** Kontrollera att datorn är ansluten till Internet innan du använder HP Photosmart Updater.

- 1. Om du använder Macintosh går du till Finder och väljer **Gå > Program**.
- Väli Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater.
- Sök efter programvaruppdateringar enligt anvisningarna på skärmen.
   Om du använder en brandvägg måste du ange proxyserverinformation i uppdateringsprogrammet.

### Förvaring av skrivaren

Skrivaren far inte illa av att ställas undan en längre eller kortare tid.

- Förvara skrivaren inomhus. Utsätt den inte för direkt solljus eller stora temperatursvängningar.
- Om skrivaren och bläckpatronen inte har använts på en månad bör du rengöra bläckpatronen innan du skriver ut. Mer information finns i Automatisk bläckpatronrengöring.

### Fylla på förbrukningsmaterial

Hantera fotopapper enligt riktlinjerna nedan för bästa resultat.

#### Förvara fotopapper

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara det paketerade fotopapperet på en plan yta, torrt och svalt.
- Lägg tillbaka oanvänt fotopapper i plastpåsen. Papper som lämnas kvar i skrivaren eller förvaras oskyddat kan bli böjt.

#### Hantera fotopapper

- Håll alltid fotopapper i kanterna så att det inte blir fingeravtryck.
- Om fotopapperet böjer sig i kanterna lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet ligger plant.

#### Förvaring av bläckpatronerna

Låt alltid den bläckpatron som används sitta kvar i skrivaren när du ställer undan den. Bläckpatronen skyddas av en kåpa när skrivaren är avstängd.



**Viktigt** Vänta tills skrivarens avstängningscykel är klar innan du kopplar från strömkabeln. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

Så här förvarar du bläckpatroner från HP och säkerställer en jämn utskriftskvalitet:

- Bläckpatroner som tagits ut ur skrivaren ska förvaras i ett bläckpatronskydd så att bläcket inte torkar. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.
- Förvara bläckpatroner i den oöppnade originalförpackningen tills de ska användas. Förvara bläckpatroner i rumstemperatur (15–35 °C eller 59–95 °F).
- Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

## 8 Felsökning

HP Photosmart-skrivaren är utformad för att vara tillförlitlig och enkel att använda. I det här avsnittet besvaras vanliga frågor om hur skrivaren används och om utskrift utan dator. Det tar upp följande ämnen:

- Problem med att installera skrivarprogramvara
- Maskinvaruproblem
- Utskriftsproblem
- Felmeddelanden

Ytterligare felsökningsinformation finns i:

**Felsökning av skrivarens programvara och utskrift från en dator**: HP Photosmart Skrivarhjälp på datorn. Information om hur du visar HP Photosmart Skrivarhjälp på datorn fins i Mer information.

### Problem med att installera skrivarprogramvara



**Anmärkning** Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

Om skrivarprogrammet inte installerades på rätt sätt eller om skrivaren och datorn inte fick kontakt efter programinstallationen ser du efter om det finns en lösning på denna sida.

Kontrollera alla kabelanslutningar mellan skrivaren och datorn och se till att du har den senaste programversionen.

#### Dialogrutan Systemkrav visas vid installationen

Orsak Någon komponent i datorn uppfyller inte minimikraven för systemet.

**Åtgärd** Uppgradera komponenten så att den uppfyller kraven och installera om programmet.

#### Datorn kunde inte läsa CD-skivan HP Photosmart

**Åtgärd** Kontrollera att CD-skivan inte är smutsig eller repad. Om andra CD-skivor fungerar men HP Photosmart-CD:n inte gör det, kan den vara skadad. Du kan beställa en ny CD-skiva från HP Customer Care. Fungerar inga CD-skivor kan du behöva ge CD-enheten en översyn.

Installationsprogrammet startar inte automatiskt när CD-skivan sätts i CD-enheten (endast Windows)

**Åtgärd** Välj **Kör** i Windows **Start**-meny. Klicka på **Bläddra** och navigera till den CD-enhet där du satte i CD-skivan HP Photosmart. Dubbelklicka på filen **setup.exe**.

### Guiden Ny maskinvara startas men kan inte identifiera skrivaren (endast Windows)

Orsak Du kanske har anslutit USB-kabeln innan programinstallationen var klar.

**Atgärd** Koppla från USB-kabeln och starta om programinstallationen. Anslut USB-kabeln när du blir uppmanad till detta.

## Systemkravskontrollen visar att datorn kör en gammal version av Internet Explorer (endast Windows)

Atgärd Tryck på CTRL + SKIFT på tangentbordet och klicka på **Avbryt** i dialogrutan Systemkrav för att åsidosätta spärren och avsluta programinstallationen. Du måste uppdatera Internet Explorer direkt när du är klar med installationen av programmet HP Photosmart, annars fungerar inte HP-programmet på rätt sätt. Du behöver inte ominstallera HP-programmet när du har uppdaterat Internet Explorer.

#### Datorn slutar svara medan programinstallationen pågår

Orsak Det kan innebära att programmet för virusskydd eller ett annat program körs i bakgrunden och sänker tempot på installationen.

**Åtgärd** Vänta medan filer kopieras i programmet. Det kan ta flera minuter. Om datorn fortfarande inte svarar efter en längre stund, startar du om datorn, gör en paus eller avaktiverar virusskyddet, stänger alla andra program och installerar om skrivarprogrammet.

### Maskinvaruproblem



Anmärkning 1 Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

**Anmärkning 2** Om du ansluter skrivaren till en dator bör du använda en USBkabel som är högst 3 meter lång (10 fot). Detta minskar risken för störningar från magnetiska fält.

#### Statuslampan blinkar grönt men ingenting skrivs ut

Atgärd Skrivaren bearbetar information – vänta tills den är klar.

#### Statuslampan blinkar gult eller rött

#### Åtgärd

- Följ eventuella anvisningar på skrivarskärmen. Om en digitalkamera är ansluten till skrivaren kan det stå anvisningar på kamerans skärm. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorskärmen.
- Stäng av skrivaren och dra ur strömkabeln. Vänta ca 10 sekunder och sätt i den igen. Slå på skrivaren.

Om statuslampan fortfarande blinkar rött eller lyser gult går du till www.hp.com/support eller kontaktar HP Customer Care.

#### Statuslampan blinkade gult en kort stund efter det att skrivaren slagits av

Åtgärd Detta är fullständigt normalt vid avstängning, det är inget fel på skrivaren.

#### Skrivaren kan inte hitta och visa de foton som finns på mitt minneskort

Orsak Filerna på minneskortet kan ha sparats i ett format som skrivaren inte kan läsa direkt från minneskortet.

#### Åtgärd

- Spara fotona på datorn och skriv ut dem därifrån. Mer information finns i dokumentationen som medföljde kameran och i HP Photosmart Skrivarhjälp.
- Nästa gång du fotograferar kan du ställa in så att kameran sparar i något av de filformat som skrivaren kan läsa direkt från minneskortet. En lista över filformat som hanteras finns i Skrivarspecifikationer. Hur du ställer in ett visst filformat i kameran står i dokumentationen som medfölide den.

Minneskortet kan behöva formateras om problemet kvarstår.

#### Skrivaren är inkopplad men går inte att slå på

#### Åtgärd

- Skrivaren kan ha dragit f\u00f6r mycket str\u00f6m. Dra ur skrivarens str\u00f6mkabel.
   V\u00e4nta i ca 10 sekunder och anslut str\u00f6mkabeln igen. Sl\u00e5 p\u00e3 skrivaren.
- Om skrivarens strömkabel sitter i en grendosa kanske dosan är avstängd.
   Slå på grendosan och slå sedan på skrivaren.
- Strömkabeln kan vara trasig. Kontrollera att den gröna lampan på strömkabeln lyser.

#### Skrivaren väsnas när jag slår på den, eller väsnas efter en längre tids inaktivitet

Atgärd Det kan låta om skrivaren när den inte har använts under lång tid (cirka 2 veckor), eller när strömmen kommit tillbaka efter det att strömförsörjningen

brutits. Detta är fullständigt normalt. Skrivaren kör automatiskt underhåll för att försäkra sig om bästa möjliga utskriftskvalitet.

### Utskriftsproblem



**Anmärkning** Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

#### Skrivaren skriver inte ut kantfria foton när jag skriver ut från kontrollpanelen

Atgärd Tryck på knappen Layout tills Layout: 1 photo borderless (1 foto kantfritt) visas och försök sedan skriva ut igen.

#### Utskriften är mycket långsam

Orsak Du kanske skriver ut ett en PDF-fil eller ett projekt som innehåller grafik eller foton med hög upplösning. Stora, komplexa projekt som innehåller grafik eller foton skrivs ut långsammare än textdokument.

**Åtgärd** Försök med att använda lägre upplösning på grafiken eller räkna med längre utskriftstider i arbetsflödet.

**Orsak** Skrivaren kanske körs i reservbläcksläge. Detta läge aktiveras när någon av bläckpatronerna har tagits ur eller om det är slut på bläck.

Atgärd Ersätt den borttagna bläckpatronen.

#### Papperet matas inte in rätt i skrivaren från huvudfacket

#### Åtgärd

- Huvudfacket kan vara f\u00f6r fullt. Ta bort n\u00e4gra pappersark och f\u00f6rs\u00f6k skriva ut p\u00e4 nytt.
- Pappersledarna kanske är feljusterade. Kontrollera att pappersledarna för bredd och höjd är placerade intill papperets kanter utan att papperet böjs.
- Det kan hända att två eller flera papper sitter ihop. Ta bort papperet från huvudfacket och bläddra lite i högen så att arken separeras. Lägg sedan tillbaka papperet och prova att skriva ut igen.
- Om papperet är skrynkligt eller böjt kan du prova med annat papper.
- Papperet kan vara f\u00f6r tunt eller f\u00f6r tjockt. B\u00e4st resultat f\u00e4r du med HP:s inkjetpapper. Mer information finns i V\u00e4lja r\u00e4tt papper.

#### De utskrivna sidorna faller ut ur utmatningsfacket

Atgärd Dra alltid ut utmatningsfackets förlängningsdel vid utskrift.

#### Utskriften är vågig eller böjd

**Åtgärd** Utskriften använder mer bläck än normalt. Skriv ut från en dator och minska bläckmättnadsnivån i skrivarens programvara. Mer information finns i skrivarhjälpen för HP Photosmart.

#### Dokumentet är vridet eller inte centrerat i utskriften

#### Åtgärd

- Papperet kanske inte laddades på rätt sätt. Lägg i papperet igen. Se till att det ligger korrekt i huvudfacket och att pappersledarna för längd och bredd ligger an mot buntens kanter. Anvisningar om hur du laddar papper finns i Fylla på papper.
- Skrivaren kan behöva kalibreras. Mer information finns i Rikta in bläckpatronerna.

#### Färgerna blir inte bra i utskriften

#### Åtgärd

- Du kanske inte använder de bläckpatroner som pappar bäst för projektet.
   Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.
- Du kanske skriver ut med reservbläcksläge. Skrivaren aktiverar reservbläcksläget när en av bläckpatronerna saknas. Ersätt den borttagna bläckpatronen.
- En bläckpatron har slut på bläck. Byt ut den.
- Några bläckmunstycken på en patron är igensatta. Rengör bläckpatronerna.
   Se Automatisk bläckpatronrengöring.
- Det kan hända att skrivarens färghanteringsinställningar är felinställda. Mer information finns i Använda färghantering.

#### Ingen sida skrevs ut eller också uppstod papperstrassel

#### Åtgärd

- Skrivaren kan behöva ses över. Läs eventuella anvisningar på skrivarskärmen.
- Strömmen kan vara av, eller en kontakt kanske inte sitter i ordentligt.
   Kontrollera att strömmen är på och att strömkabeln är ordentligt ansluten.
- Det kan vara slut på papper i huvudfacket, det främre facket eller det bakre facket. Kontrollera att papperet har fyllts på på rätt sätt. Anvisningar om hur du laddar papper finns i Fylla på papper.
- Försök med följande om papperet fastnar vid utskrift:
  - Stäng av skrivaren och koppla bort den från strömkällan. Ta bort eventuella papper som fastnat och blockerar pappersbanan. Ta bort den bakre luckan. Ta försiktigt bort papper som fastnat från skrivaren och

- sätt tillbaka den bakre luckan. Koppla in skrivaren och slå på den igen. Prova att skriva ut igen.
- Om du skriver ut etiketter m\u00e4ste du kontrollera att inga etiketter har lossnat fr\u00e4n etikettarket inne i skrivaren.

#### Banderollpapper fastnar mellan huvudfacket och utmatningsfacket

**Atgärd** Det finns för mycket banderollpapper i huvudfacket. Ta bort papperet som fastnat.

#### Det kom ut en tom sida ur skrivaren

#### Åtgärd

- Avläs indikatorn för bläcknivå på skrivarskärmen. Byt ut alla tomma bläckpatroner. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.
- Du kan ha börjat skriva ut och sedan avbrutit processen. Även om fotot aldrig hann skrivas ut innan utskriften avbröts kanske skrivaren redan hade matat in papperet. Nästa gång du skriver ut kommer skrivaren först att mata ut den tomma sidan.
- Du kanske skriver ut i reservbläcksläge med endast den svarta bläckpatronen installerad och kantfri utskrift aktiverad. Ersätt den bläckpatron som saknas eller stäng av kantfri utskrift. Mer information om utskrift i reservbläcksläge finns i Sätta i bläckpatroner.

#### Fotografiet skrevs inte ut med standardinställningarna för skrivaren

Atgärd Utskriftsinställningarna för det valda fotot kan skilja sig från standardinställningarna. Inställningar som angetts för ett visst foto används före skrivarens standardinställningar. Släng alla utskriftsinställningar som har gjorts speciellt för fotot genom att avmarkera det. Mer information finns i Välja foton för utskrift.

#### Skrivaren matar ut papperet när den förbereder sig för utskrift

**Åtgärd** Den automatiska pappersavkännaren kanske störs av solljus. Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus.

#### Utskriftskvaliteten är dålig

#### Åtgärd

- Du kanske skriver ut med reservbläcksläge. Skrivaren aktiverar reservbläcksläget när en av bläckpatronerna saknas. Ersätt den borttagna bläckpatronen. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.
- Bläcket kanske håller på att ta slut i en av bläckpatronerna. Byt ut bläckpatronen som håller på att ta slut. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.
- Använd fotopapper som är avsett för skrivaren. Bäst resultat får du med HP:s inkjet-papper.
- Du kanske skriver ut på fel sida av papperet. Kontrollera att papperet är ilagt med utskriftssidan nedåt.
- Du kanske har valt en inställning med låg upplösning i digitalkameran.
   Minska bildens storlek och försök skriva ut igen. Du får bättre resultat framöver om du ställer in en högre upplösning i kameran.
- Det kan vara något fel på en bläckpatron. Prova med följande:
  - Ta bort bläckpatronerna och sätt in dem igen.
  - Kör en automatisk bläckpatronrengöring från skrivarens kontrollpanel.
     Mer information finns i Automatisk bläckpatronrengöring.
  - Kalibrera skrivaren från kontrollpanelen. Mer information finns i Rikta in bläckpatronerna.
  - Rengör kopparkontakterna på bläckpatronerna. Mer information finns i Manuell rengöring av kontakterna på bläckpatronerna.
  - Om inget av ovanstående fungerar måste du byta ut bläckpatronen.

#### Fotografier skrivs inte ut på rätt sätt

#### Åtgärd

- Du kanske har lagt i fotopapperet fel. Lägg in fotopapperet med utskriftssidan nedåt.
- Fotopapperet kanske inte har lagts in rätt i skrivaren. Prova med följande:
  - Kontrollera om papperstrassel har uppstått.
  - Skjut in fotopapperet så långt det går i det främre facket.
  - Ladda ett ark fotopapper i taget.

#### De foton som jag har markerat för utskrift i digitalkameran skrivs inte ut.

Atgärd I vissa digitalkameror kan du markera foton för utskrift både i kamerans internminne och på minneskortet. Om du markerar foton i internminnet och sedan flyttar dem därifrån till minneskortet följer markeringen inte med. Markera foton för utskrift efter det att du har överfört dem från kamerans internminne till minneskortet.

#### Fotot beskärs vid utskrift

Orsak Du har troligen överfört fotot från datorn till ett minneskort, stuckit in minneskortet i skrivaren och sedan försökt skriva ut fotot från skrivarens kontrollpanel. I sådana fall kan fotot beskäras eller få oväntad storlek.

Åtgärd Undvik detta genom att skriva ut från datorn.

#### Felmeddelanden



**Anmärkning** Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

Felmeddelanden som visas på skrivarens skärm kan delas in i följande typer:

- Pappersfel
- Bläckpatronfel
- Minneskortsfel
- Datorutskriftsfel
- Nätverksfel

#### **Pappersfel**

Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

Felmeddelande: Paper jam. (Papperstrassel.) Clear jam the press ∡. (Rensa bort papperstrasslet och tryck på OK.)

**Åtgärd** Stäng av skrivaren och koppla bort den från strömkällan. Ta bort eventuella papper som fastnat och blockerar pappersbanan. Ta bort den bakre luckan. Ta försiktigt bort papper som fastnat från skrivaren och sätt tillbaka den bakre luckan. Koppla in skrivaren och slå på den igen.

Felmeddelande: Out of paper. (Papperet slut.) Load paper then press ∡. (Fyll på med papper och tryck på OK.)

Felmeddelande: Unsupported media size. (Felaktigt utskriftsmaterial.)

**Åtgärd** Skrivaren kan inte använda den pappersstorlek som finns i pappersfacket. Tryck på ☑ och fyll på med en storlek som hanteras. En lista över papper som skrivaren hanterar finns i Skrivarspecifikationer.

Felmeddelande: Automatic paper sensor failed. (Fel på den automatiska pappersavkännaren.)

**Atgärd** Den automatiska pappersavkännaren är skadad, eller det har kommit skräp i vägen för den. Om skrivaren står i direkt solljus kan du flytta undan den, trycka på ☑ och försöka skriva ut igen. Om det inte hjälper går du till www.hp.com/support eller kontaktar HP Customer Care. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

#### Felmeddelande: Paper size mismatch. (Pappersstorleken stämmer inte.)

**Orsak** Storleken på papperet i facket överensstämmer inte med den utskriftsstorlek för foto som har angetts.

**Atgärd** Fyll på en pappersstorlek som motsvarar storleken på det foto som ska skrivas ut. Anvisningar om hur du laddar papper finns i Fylla på papper.

#### Bläckpatronfel

Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

#### Felmeddelande: Cartridge failed. (Bläckpatronfel.)

**Atgärd** Bläckpatronen kan vara för gammal eller skadad. Ta ut bläckpatronen och sätt in den igen. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner. Om detta inte fungerar bör du byta ut bläckpatronen.

Felmeddelande: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using inkbackup printing mode. (Bläckpatronfel. Byt ut patronen eller ta bort den och skriv ut i reservbläcksläge.)

**Åtgärd** Ta ut bläckpatronen och sätt in den igen. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner. Om detta inte fungerar bör du byta ut bläckpatronen. Du kan också skriva ut i reservbläcksläge genom att ta bort den skadade bläckpatronen.

Felmeddelande: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Fel på en eller flera bläckpatroner. Ta bort alla patroner. Sätt tillbaka dem en i taget och stäng huvudluckan så att du kan se vilken patron som inte fungerar.)

Atgärd En bläckpatron är för gammal eller skadad. Följ anvisningarna nedan för att testa bläckpatronerna:

- 1. Ta bort alla bläckpatroner.
- 2. Sätt tillbaka en av bläckpatronerna i rätt bläckpatronhållare.
- 3. Stäng huvudluckan. Om skrivarens skärm visar att det är fel på den insatta bläckpatronen måste du byta ut den.
- 4. Ta ut bläckpatronen och upprepa steg 2–3 med de andra bläckpatronerna.

Felmeddelande: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Färgpatronen kan inte användas. Använd rätt HP-patron.) –ELLER– Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fotopatronen kan inte användas. Använd rätt HP-patron.) –ELLER– Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Den högra bläckpatronen kan inte användas. Använd rätt HP-patron.)

**Åtgärd** Du har satt i en bläckpatron som inte kan användas i skrivaren. Byt ut bläckpatronen mot en som kan användas i skrivaren. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.

Felmeddelande: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Färgpatronen har inte installerats korrekt. Ta ur och sätt tillbaka den igen.) –ELLER– Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Fotopatronen har inte installerats korrekt. Ta ur och sätt tillbaka den igen.) –ELLER– Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it. (Bläckpatronen har inte installerats korrekt. Ta ur och sätt tillbaka den igen.)

**Atgärd** Ta ut bläckpatronen och sätt in den igen. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.

Felmeddelande: Color Cartridge is missing. (Färgpatronen saknas.) –ELLER– Photo Cartridge is missing. (Fotopatronen saknas.) –ELLER– Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Bläckpatronen saknas. Installera och snäpp fast patronen ordentligt.)

**Atgärd** Sätt i bläckpatronen enligt instruktionerna i Sätta i bläckpatroner.

Felmeddelande: Color Cartridge is low on ink. (Färgpatronen har för lite bläck.) – ELLER– Photo Cartridge is low on ink. (Fotopatronen har för lite bläck.) – ELLER– Cartridge is low on ink. You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Bläckpatronen har för lite bläck. Du kan behöva byta ut den snart eller ta bort den och skriva ut i reservbläcksläge.)

**Atgärd** Ersätt bläckpatronen. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.

Felmeddelande: One or more cartridges have failed. (Fel på en eller flera bläckpatroner.)

Atgärd Byt ut felaktiga bläckpatroner till nya HP-bläckpatroner. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.

Felmeddelande: One or more cartridges are not compatible. (En eller flera bläckpatroner kan inte användas.)

**Atgärd** En eller flera av bläckpatronerna är inte HP-bläckpatroner. Byt ut bläckpatronen mot en bläckpatron som hanteras av HP. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.

## Felmeddelande: One or more cartridges are not installed correctly. (En eller flera bläckpatroner är inte korrekt isatta.)

**Atgärd** Ta bort de bläckpatroner som inte är korrekt isatta och sätt tillbaka dem enligt Sätta i bläckpatroner.

## Felmeddelande: One or more cartridges are low on ink. (En eller flera bläckpatroner har för lite bläck.)

**Åtgärd** Byt ut de bläckpatroner som har för lite bläck mot nya HP-bläckpatroner som fyllts på fabriken. Mer information finns i Sätta i bläckpatroner.

## Felmeddelande: Cartridge service station is stuck. (Servicestationen för bläckpatroner har fastnat.)

Åtgärd Något sitter i vägen för servicestationen för bläckpatroner. Parkeringsläget för bläckpatronen finns under bläckpatronhållaren när skrivaren är inaktiv. Så här tar du bort det som sitter i vägen:

- 1. Lyft på den övre luckan som täcker bläckpatronerna.
- 2. Ta bort det som sitter i vägen för servicestationen för bläckpatroner.
- 3. Fäll ner den övre luckan.

## Felmeddelande: Print cartridge cradle is stuck. (Bläckpatronhållaren har fastnat.) Clear jam then press ∡. (Rensa bort papperstrasslet och tryck på OK.)

**Atgärd** Så här tar du bort skräp i vägen för bläckpatronhållaren:

- 1. Lyft på den övre luckan som täcker bläckpatronerna.
- 2. Ta bort eventuellt skräp i vägen för hållaren.
- 3. Fäll ner den övre luckan.

#### Felmeddelande: Top cover is open. (Den övre luckan är öppen.)

**Atgärd** Stäng skrivarens övre lucka.

#### Minneskortsfel

Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

Felmeddelande: Photo is missing. (Fotot saknas.) –ELLER– Some photos are missing. (Vissa foton saknas.)

**Åtgärd** Skrivaren kan inte läsa filen på minneskortet eller också fattas en eller flera filer som angetts för utskrift från minneskortet. Du kan prova att spara fotona på datorn från digitalkameran i stället för från minneskortet. Om ett foto saknas kan det hända att du har råkat radera fotot från kortet

Felmeddelande: Card access error. (Det gick inte att komma åt kortet.) Job was cancelled. (Utskriften avbröts.) See computer for details. (Vidare information på skärmen.) Press . (Tryck på OK.) –ELLER– File directory structure is corrupted. (Felaktig katalogstruktur.) –ELLER– Card may be damaged. (Kortet kan vara skadat.) Job was cancelled. (Utskriften avbröts.) See computer for details. (Vidare information på skärmen.) Press . (Tryck på OK.)

Orsak Skrivaren kan inte läsa informationen på minneskortet och kan inte skriva ut eller spara utskrifter. Data kan vara skadade eller också kan det vara något fel på minneskortet.

#### Åtgärd

- Spara filerna på datorn och öppna dem därifrån.
- Om det inte fungerar kan du använda ett nytt minneskort eller formatera om minneskortet i digitalkameran. De foton som finns på minneskortet raderas.
- Om detta inte fungerar kan det hända att fotofilerna är skadade eller inte kan läsas. Innan du kontaktar HP Customer Care bör du försöka med ett annat minneskort så att du kan avgöra om det är fel på skrivaren eller minneskortet.

#### Felmeddelande: Can not print photos. (Det går inte att skriva ut fotona.)

**Orsak** Fler än 10 foton som du valt för utskrift kan vara skadade, saknas eller vara av en typ som inte hanteras. Information om vilka filtyper som hanteras finns i Skrivarspecifikationer.

#### Åtgärd

- Prova att spara fotona på datorn från digitalkameran i stället för från minneskortet.
- Spara filerna på datorn och skriv ut dem därifrån.
- Skriv ut en indexsida och välj fotona igen. Mer information finns i Bestämma vilka foton som ska skrivas ut.

## Felmeddelande: Card is password protected. Can not access card. (Kortet är lösenordsskyddat. Det går inte att läsa från kortet.)

Åtgärd Skrivaren kan inte läsa från minneskortet eftersom minneskortet är lösenordsskyddat. Gör så här:

- 1. Ta bort minneskortet från skrivaren.
- Sätt in minneskortet i den enhet som du använde när du lade in lösenordet på minneskortet.
- Ta bort lösenordet från minneskortet med samma program som du använde för att lägga in lösenordet.
- 4. Ta ut minneskortet och sätt i det i skrivarens minneskortsplats igen.
- 5. Prova att skriva ut igen.

## Felmeddelande: Card is locked. Can not access card. (Kortet är spärrat. Det går inte att läsa från kortet.)

**Atgärd** Se till att kortets låsspärr är upplåst.

### Felmeddelande: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kortet är inte ordentligt isatt. Tryck in det en bit till.)

**Atgärd** Skrivaren känner av minneskortet men kan inte läsa från det. Tryck försiktigt in minneskortet på minneskortsplatsen tills det tar stopp. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.

## Felmeddelande: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Använd endast 1 kort i taget. Ta bort ett minneskort.)

Atgärd Två eller flera typer av minneskort sitter i skrivaren samtidigt eller också sitter ett minneskort i samtidigt som en digitalkamera är ansluten till kameraporten. Ta bort minneskort eller koppla ur kameran tills endast ett kort eller en kamera är ansluten till skrivaren.

## Felmeddelande: Card was removed. Job was cancelled. Press ☑. (Kortet har tagits ut. Utskriften avbröts. Tryck på OK.)

**Atgärd** Du har tagit ut minneskortet ur skrivaren medan en fil skrevs ut från minneskortet eller medan filerna sparades till datorn. Gör så här:

- Sätt tillbaka minneskortet och skriv ut fotona eller spara filerna igen.
   Minneskortet måste sitta i tills utskriften är klar eller filerna har sparats.

Undvik att skada minneskortet genom att inte ta ut det ur skrivarens minneskortsplats medan det används. Mer information finns i Ta bort ett minneskort.

## Felmeddelande: Camera selections (DPOF) file has error. (Fel på filen med kameraval (DPOF).)

Atgärd Skrivaren kunde inte läsa en DPOF-fil på grund av skadade data eller ett fel på minneskortet. Använd skrivarens kontrollpanel för att välja fotona igen. Mer information finns i Skriva ut från minneskort.

### Felmeddelande: Some camera-selected photos are not on card. (Vissa kameravalda foton finns inte på kortet.)

Atgärd Vissa kameravalda foton saknas eller har raderats. Prova med följande:

- Kontrollera att du inte har råkat radera fotot från minneskortet.
- Välj fotona igen med digitalkameran.
- Skriv ut en ny indexsida för att se vilket indexnummer som hör till varje foto.
   Mer information finns i Bestämma vilka foton som ska skrivas ut.

#### Felmeddelande: No new photos on card. (Inga nya foton på kortet.)

**Åtgärd** Det finns inga nya foton på kortet, samtliga foton har redan skrivits ut. Markera och skriv ut önskade foton.

#### Felmeddelande: Cannot display this photo. (Det går inte att visa fotot.)

**Åtgärd** Minneskortet innehåller bildformat som inte hanteras av skrivaren eller också är filen skadad. En lista över bildformat som skrivaren hanterar finns i Skrivarspecifikationer. Öppna fotona via datorn. Information om hur du öppnar foton på datorn finns i Grundläggande om utskrift från datorn.

## Felmeddelande: Memory card in backwards. The black side should face up. (Minneskortet är upp och ner. Den svarta sidan ska vara upp.)

Atgärd Minneskortet sitter upp och ner. Ta ut minneskortet och sätt in det med de guldfärgade kontakterna nedåt. Mer information finns i Sätta in ett minneskort.

#### **Datorutskriftsfel**

Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region.

## Felmeddelande: Printer memory is full. Job was cancelled. Tryck på ∡. (Skrivarens minne är fullt. Utskriften avbröts. Tryck på OK.)

**Atgärd** Ett problem uppstod när filer sparades på datorn. Prova med följande:

- Du kan rensa skrivarens minne genom att stänga av skrivaren och slå på den igen.
- Skriv ut färre foton i taget.

- Spara fotona på datorn och skriv ut dem därifrån.
- Spara filerna på datorn via en minneskortsläsare och skriv ut från datorn i stället.

Felmeddelande: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press ☑. (Datorn är inte ansluten. Om du vill spara foton ansluter du skrivaren till datorn. Tryck på OK.) –ELLER– Communication error. Check computer connection. Press ☑. (Kommunikationsfel. Kontrollera anslutningen till datorn. Tryck på OK.) –ELLER– Data was not received. Check computer connection. Press ☑ to continue. (Data kunde inte tas emot. Kontrollera anslutningen till datorn. Tryck på OK för att fortsätta.) –ELLER– No response from computer. (Datorn svarar inte.)

**Åtgärd** Skrivaren kan inte kommunicera med datorn. Skrivardrivrutinen kan vara felaktig eller en kabel kan vara urdragen. Kontrollera att USB-kabeln är ordentligt ansluten både till datorn och till USB-porten på baksidan av skrivaren. Om kabeln sitter fast, se till att skrivarens programvara är installerad.

#### Nätverksfel

Innan du kontaktar HP Customer Care bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/region. Du kan också få hjälp om hur skrivaren används i nätverk, genom att gå till skrivarens inbyggda webbservers webbplats. Se Så här använder du hjälpfunktionen till den inbyggda webbservern.

#### Felmeddelande: Network not connected. (Nätverket är inte anslutet.)

**Åtgärd** Skrivaren kan inte hitta nätverket. Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till Ethernet-porten och till nätverket. Om nätverket kräver att du använder en proxy-IP-adress, måste du ange proxyserverinställningar på den inbyggda webbservern. Se Använda den inbyggda webbservern.

## 9 HP Customer Care



**Anmärkning** Namnen på HP:s supporttjänster kan variera beroende på land/ region.

Gör så här om fel uppstår:

- 1. Läs dokumentationen som medföljde skrivaren.
  - Snabbstart eller Installationshandbok: HP Photosmart 8700 seriesskrivaren levereras med installationsanvisningar som förklarar hur du installerar skrivaren och skrivarprogramvaran. Vilket dokument som medföljer beror på land/region.
  - Användarhandbok: Användarhandboken läser du just nu. Boken innehåller beskrivningar av skrivarens grundläggande funktioner, förklaringar av hur du använder skrivaren utan att ansluta till en dator och dessutom felsökningsinformation för maskinvaran.
  - HP Photosmart Skrivarhjälp: Skrivarhjälpen för HP Photosmart innehåller beskrivningar om hur du använder skrivaren med en dator och innehåller felsökningsinformation om programvaran.
- Om denna information inte löser problemet går du till www.hp.com/support. Här kan du:
  - Läsa supportwebbsidor
  - Kontakta HP via e-post
  - Hämta programvaruuppdateringar
  - Få teknisk direktsupport via chatt

Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

- Endast för Europa: Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett maskinvarufel uppstår ska du lämna in skrivaren där du köpte den. Servicen är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång offereras du en serviceavgift.
- Ring HP Customer Care i ditt land/region om du inte kan lösa problemet med hjälpen för HP Photosmart eller via HP:s webbplatser. Supportnumret för respektive land/region finns i avsnittet HP Customer Care på telefon.

### HP Customer Care på telefon

Du kan få kostnadsfri telefonsupport under garantitiden. Mer information finns på det medföljande garantibeviset. Du kan också gå till www.hp.com/support och se hur lång tid som återstår av supporttiden.

Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extrakostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

**Nordamerika**: Call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). U.S. phone support is available in both English and Spanish languages 24 hours a day, 7 days a week (days

and hours of support may change without notice). This service is free during the warranty period. A fee may apply outside the warranty period.

**Västeuropa**: Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike hittar sina supportnummer på www.hp.com/support.



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147 1902 910 910
Australia (out-of-warranty) 800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 <sup>22</sup> 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

#### Råd inför telefonsamtalet

Ha datorn och skrivaren i närheten när du ringer HP Customer Care. Var beredd att uppge följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
  - Windows PC: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har genom att högerklicka på minneskortsikonen i Windows aktivitetsfält och välja Om.
  - Macintosh: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har i dialogrutan Skriv ut.
- Meddelanden som visas på skrivarens skärm eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
  - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
  - Hade du installerat någon ny maskin- eller programvara på datorn i samband med att situationen uppstod?

# Returnera till HP:s serviceverkstad (gäller endast Nordamerika)

HP ser till att produkten hämtas och fraktas till ett HP Central Repair Center. Vi står för fraktkostnaden fram och åter. Tjänsten är kostnadsfri under garantitiden för maskinvaran. Den här tjänsten är endast tillgänglig i Nordamerika.

### Ytterligare garantiangivelser

Utökad service för skrivaren finns tillgänglig mot en extra kostnad. Gå till www.hp.com/support, välj land/region och språk och läs mer om serviceerbjudanden på sidorna om service och garantier.

### a Nätverk

Anvisningarna nedan beskriver hur du installerar HP Photosmart 8700 series-skrivaren i ett Ethernet-nätverk (med kabel). I nätverk med kabel kan skrivaren kommunicera med datorer via en router, hubb eller switch. Du behöver en bredbandsanslutning till Internet för att kunna utnyttja skrivarens funktioner fullt ut.



Anmärkning I förpackningen finns anvisningar för USB-installation.

Innan du fortsätter, måste du ha installerat kabelnätverket. Se dokumentationen till nätverkets maskinvara. Kontrollera också att du har installerat skrivaren enligt de bifogade anvisningarna.

### Grundläggande nätverkskunskaper (Windows och Macintosh)


I nätverk kan anslutna enheter, som datorer och skrivare, kommunicera med varandra. Ethernetnätverk, eller kabelnätverk, är den vanligaste typen av nätverk i kontors- och hemmiljö.

Skrivarens nätverksadapter hanterar Ethernet-nätverk med både 10 Mbit/s och 100 Mbit/s. För att kunna ansluta skrivaren till ett nätverk behöver du en CAT-5 Ethernet-kabel med en RJ-45-kontakt. Det är inte detsamma som en USB-kabel. Ethernet-kabeln måste köpas separat. Den medföljer inte skrivaren.



Viktigt Även om CAT-5-kabelns RJ-45-kontakt påminner om en vanlig telefonkontakt, är den inte likadan. Anslut aldrig skrivaren till ett Ethernet-nätverk med en vanlig telefonkabel. Då kan du skada både skrivaren och andra nätverksenheter.

På följande bild visas ett exempel på ett skrivare som anslutits i ett nätverk med flera datorer via en hubb, switch eller router. En kabel eller ett DSL-modem ansluter hubben och alla nätverksenheter till Internet med en bredbandsanslutning.

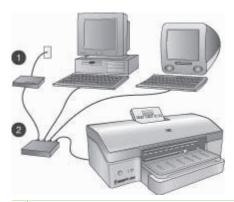

- 1 Kabel- eller DSL-modem som upprättar en bredbandsanslutning för nätverksenheterna till Internet
- 2 En åtkomstpunkt i nätverket (hubb, switch eller router), som alla enheter är anslutna till med Ethernetkablar

Enheterna i nätverket är anslutna till varandra via en central enhet. De vanligaste typerna är:

- Hubbar: En enkel och billig nätverksenhet, som gör att flera datorer kan kommunicera med varandra eller dela en gemensam skrivare. Hubbar är passiva. De utgör bara en kommunikationslänk mellan andra enheter.
- Switchar: Switchar påminner om hubbar, men de kan kontrollera den information som skickas mellan enheterna, så att informationen bara går till rätt enhet. Detta kan minska och effektivisera nätverkstrafiken.
- Routrar: Routrar eller gateway-enheter ansluter både enheter och nätverk. Ett vanligt användningsområde är att ansluta flera hemdatorer i ett nätverk till Internet. Routrar har ofta en inbyggd brandvägg, som hjälper till att skydda nätverket från obehöriga.



**Anmärkning** Mer detaljerad information om hur du installerar och konfigurerar nätverkets maskinvara finns i maskinvarans dokumentation.

### Internet-anslutning

Om nätverket är anslutet till Internet via en router eller gateway-enhet, bör routern eller gateway-enheten kunna hantera DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). En gateway som klarar DHCP hanterar en uppsättning reserverade IP-adresser, som den tilldelar dynamiskt efter behov. Läs mer i routerns eller gateway-enhetens dokumentation.

### Rekommenderade nätverkskonfigurationer

Skrivaren kan användas med följande nätverkskonfigurationer. Ta reda på vilken nätverkskonfiguration du har, och läs sedan Ansluta skrivaren till nätverket och Installera skrivarprogramvaran på en Windows-dator eller Installera skrivarprogramvaran på en Macintoshdator om hur du ska ansluta skrivaren till nätverket och installera programvaran.

### Ethernet-nätverk utan Internet-anslutning

Datorerna och skrivaren kommunicerar med varandra i ett enkelt nätverk, anslutna via en hubb. Ingen av enheterna i nätverket har tillgång till Internet.

### Ethernet-nätverk med uppringd Internet-anslutning via modem

Datorerna och skrivaren kommunicerar med varandra i ett enkelt nätverk, anslutna via en hubb. En av datorerna har anslutning till Internet via ett modem och ett uppringt konto. Ingen av de andra enheterna i nätverket, inklusive skrivaren, är direktansluten till Internet.

#### Ethernet-nätverk med bredbandsanslutning till Internet via en router

Skrivaren är ansluten till en router som fungerar som gateway mellan nätverket och Internet. Det här är den idealiska typen av nätverkskonfiguration.

### Ansluta skrivaren till nätverket

För att kunna ansluta skrivaren till ett kabelnätverk behöver du följande:

- En åtkomstpunkt i nätverket, som en hubb, router eller switch med en öppen port
- En CAT-5 Ethernet-kabel med RJ-45-kontakt



Anmärkning 1 Du bör inte ansluta skrivaren direkt till en dator med en Ethernet-kabel. Peer-to-peer-nätverk hanters ej.

Anmärkning 2 När du har anslutit skrivaren till nätverket enligt anvisningarna i det här avsnittet, måste du installera skrivarprogrammet. Se Installera skrivarprogramvaran på en Windows-dator eller Installera skrivarprogramvaran på en Macintosh-dator.

### Så här ansluter du skrivaren till nätverket

Anslut Ethernet-kabeln på skrivarens baksida.



Ethernet-anslutning på skrivarens baksida

2. Anslut Ethernet-kabeln till en ledig port på hubben, routern eller switchen.



När du har anslutit skrivaren till nätverket är det dags att installera skrivarprogrammet. Det går inte att skriva ut från en dator förrän du har installerat programvaran.

- Installera skrivarprogramvaran på en Windows-dator
- Installera skrivarprogramvaran på en Macintosh-dator

### Installera skrivarprogramvaran på en Windows-dator



Anmärkning Installera skrivaren enligt de bifogade anvisningarna.

Installationen kan ta mellan 20 minuter (Windows XP) och 1 timme (Windows 98), och tiden kan också påverkas av mängden tillgängligt hårddiskutrymme och datorns processorhastighet. Du måste ha anslutit skrivaren till nätverket med en Ethernet-kabel innan du börjar installera.



**Anmärkning** Skrivarprogrammet måste installeras enligt anvisningarna i det här avsnittet på alla datorer i nätverket från vilka du vill kunna skriva ut på HP Photosmart 8700 series-skrivaren. Efter installation kan du skriva ut på samma sätt som med en USB-anslutning.



Tips Installera inte skrivarprogrammet med kontrollpanelen Lägg till skrivare i Windows. Du måste använda HP:s installationsprogram för att skrivaren ska installeras korrekt i nätverket.

### Så här installerar du skrivarens programvara

- Skriv ut en n\u00e4tverkskonfigurationssida. Du kan beh\u00f6va informationen i denna rapport om installationsprogrammet inte kan hitta skrivaren.
  - Se Skriva ut en nätverkskonfigurationssida.
- 2. Sätt CD-skivan med HP Photosmarts skrivarprogram i datorns CD-enhet.
- Klicka på Nästa och förbered systemet. Installera drivrutiner, insticksprogram och programvara enligt installationsprogrammets anvisningar. Det tar flera minuter.
- Välj Through the network (via nätverket) i dialogrutan Connection Type (anslutningstyp) och klicka på Nästa.

Rutan **Searching** (söker) visas medan installationsprogrammet söker efter skrivaren i nätverket.

### Gör så här om dialogrutan Printer Found (hittade skrivare) visas:

- Kontrollera att skrivarbeskrivningen är korrekt. (Jämför skrivarens namn och maskinvaruadress med den på konfigurationssidan. Se Skriva ut en nätverkskonfigurationssida.)
- Välj Yes, install this printer (ja, installera skrivaren) om skrivarbeskrivningen är korrekt, och klicka sedan på Nästa.

Om fler än en skrivare hittas i nätverket måste du välja **HP Photosmart 8700 series** som den enhet som ska konfigureras och installeras, och därefter klicka på **Nästa**. Om du har fler än en HP Photosmart 8700 series-skrivare i nätverket, kan du ta reda på vilken HP Photosmart 8700 series som du ska installera med hjälp av alternativet Hardware Address (MAC) (maskinvaruaddress (MAC)) på nätverkskonfigurationssidan.

## Gör så här om dialogrutan Check Cable Connection (kontrollera kabelanslutningen) visas:

- Följ anvisningarna på skärmen och välj sedan Specify a printer by address (ange skrivare med adress). Klicka på Nästa.
- Ange det maskinvaruadressnummer som stod på nätverkskonfigurationssidan i fältet Hardware Address (MAC) (maskinvaruadress (MAC)) i dialogrutan Specify Printer (ange skrivare).

Exempel: 02bad065cb97

MAC står för Media Access Control, vilket är en maskinvaruadress som identifierar skrivaren i nätverket.

 Ange den IP-adress som stod på nätverkskonfigurationssidan i fältet IP Address (IP-adress) och klicka på Nästa.

Exempel: 169.254.203.151

- d. Välj Yes, install this printer (ja, installera skrivaren) i dialogrutan Printer Found (hittade skrivare) och klicka på Nästa.
- e. Klicka på Nästa i dialogrutan Confirm Settings (bekräfta inställningar).
- f. Följ instruktionerna på skärmen.
- 5. Avsluta installationen med Slutför när du blir ombedd att göra det.

### Installera skrivarprogramvaran på en Macintosh-dator



Anmärkning Installera skrivaren enligt de bifogade anvisningarna.

Installationen kan ta 3-4 minuter, beroende på Macintosh-datorns operativsystem, mängden tillgängligt hårddiskutrymme och processorhastighet. Du måste ha anslutit skrivaren till nätverket

med en Ethernet-kabel innan du börjar installera. Om du redan har installerat skrivaren med en USB-anslutning, behöver du inte göra någon nätverksinstallation enligt dessa anvisningar. Se istället Så här ändrar du en USB-anslutning till en nätverksanslutning för skrivaren.



**Anmärkning** Skrivarprogrammet måste installeras enligt anvisningarna i det här avsnittet på alla datorer i nätverket som du vill kunna skriva ut på HP Photosmart 8700 series-skrivaren ifrån. Efter installationen kan du skriva ut på samma sätt som till en skrivare som är ansluten med en USB-kabel.

### Så här installerar du skrivarens programvara

- Sätt CD-skivan med HP Photosmarts skrivarprogram i Macintosh-datorns CD-enhet.
- 2. Dubbelklicka på CD-symbolen på skrivbordet.
- Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon.
   Dialogrutan Authenticate (verifiera) visas.
- Ange det Name (namn) och Password (lösenord) som du använder på datorn, och klicka på OK.
- 5. Följ instruktionerna på skärmen.
- Välj Easy Install (enkel installation) i fönstret HP Photosmart Install och klicka på Install (installera).
- Klicka på fliken Network (nätverk) i fönstret Select Printer (välj skrivare).
   Installationsprogrammet söker efter skrivare i nätverket.

#### Gör så här om skrivaren hittas:

- välj HP Photosmart 8700 series i fönstret Select Printer (välj skrivare) och klicka på Utilities (verktyg).
- b. Registrera skrivaren enligt anvisningarna på skärmen.

### Gör så här om skrivaren inte hittas:

- a. Skriv ut en n\u00e4tverkskonfigurationssida och leta upp posten IP Address (IP-adress) p\u00e5 sidan.
- Kontrollera att skrivaren är ansluten med rätt typ av CAT-5 Ethernet-kabel till nätverket. Se Ansluta skrivaren till nätverket.
- c. Klicka på **Find** (sök), ange IP-adressen och klicka på **Save** (spara).
- d. Välj HP Photosmart 8700 series i fönstret Select Printer (välj skrivare) och klicka på Utilities (verktyg).
- e. Registrera skrivaren enligt anvisningarna på skärmen.



**Anmärkning** Online-registreringen fungerar inte med vissa webbläsare. Om du får problem kan du prova med en annan webbläsare, eller hoppa över det här momentet.

- 8. Markera skrivaren i dialogrutan **Print** (skriv ut). Om skrivaren inte finns i listan lägger du till den genom att välja **Edit Printer List** (redigera skrivarlista).
- 9. Klicka på **Add** (lägg till) i fönstret **Printer List** (skrivarlista).
- 10. Välj Rendezvous i listan.
- Markera skrivaren i listan och klicka på Add (lägg till).
   Det är allt. Nu är det klart!

### Så här ändrar du en USB-anslutning till en nätverksanslutning för skrivaren

- 1. Anslut skrivaren till nätverket. Se Ansluta skrivaren till nätverket.
- 2. Skriv ut en nätverkskonfigurationssida och leta upp IP-adressen.
- Öppna en webbläsare och gå till den inbyggda webbservern i skrivaren genom att ange IPadressen. Mer information om den inbyggda webbservern finns i avsnittet Använda den inbyggda webbservern.
- 4. Klicka på fliken **Networking** (nätverk).

- 5. Klicka på mDNS under Applications (program) till vänster.
- 6. Ange ett unikt namn (högst 63 tecken) i fältet mDNS Service Name (mDNS-tjänstens namn).
- 7. Klicka på Apply (verkställ).
- Markera skrivaren i dialogrutan Print (skriv ut). Om skrivaren inte finns i listan lägger du till den genom att välja Edit Printer List (redigera skrivarlista).
- 9. Klicka på Add (lägg till) i fönstret Printer List (skrivarlista).
- 10. Välj Rendezvous i listan.
- 11. Markera skrivaren i listan och klicka på Add (lägg till).

### Använda den inbyggda webbservern

Den inbyggda webbservern i skrivaren gör det lätt att hantera skrivaren i nätverket. Du kan kommunicera med skrivaren i nätverket med valfri webbläsare på en Windows- eller Macintoshdator, och på så sätt:

- Kontrollera skrivarstatus och beräknade bläcknivåer
- Visa nätverksstatistik
- Ändra skrivarens n\u00e4tverkskonfiguration, t.ex. ange proxyserver, DNS-namn eller IP-adress manuellt
- Begränsa åtkomsten till konfigurationssidor
- Beställa förbrukningsmaterial
- Gå till HP:s webbplats för support

### Visa den inbyggda webbserverns webbplats

- Skriv ut en n\u00e4tverkskonfigurationssida. Se Skriva ut en n\u00e4tverkskonfigurationssida.
- Ange skrivarens IP-adress, som står på nätverkskonfigurationssidan, i webbläsarens adressfält.

Exempel på IP-adress: 10.0.0.81

Den inbyggda webbserverns webbplats visas.

Använd webbserverns hjälpfunktion om du behöver information om nätverkstermer och den inbyggda webbservern som inte tas upp i den här boken.

### Så här använder du hjälpfunktionen till den inbyggda webbservern

- Gå till den inbyggda webbserverns webbplats. Se Visa den inbyggda webbserverns webbplats.
- Klicka på Help (hjälp) under Other Links (övriga länkar) på förstasidan.

### Skriva ut en nätverkskonfigurationssida

Du kan skriva ut en nätverkskonfigurationssida från skrivaren, utan att den ens behöver vara ansluten till en dator. Konfigurationssidan innehåller viktig information om skrivarens IP-adress, nätverksstatistik och andra nätverksinställningar. Du kan också visa en sammanfattning av skrivarens nätverksinställningar.

### Så här skriver du ut en nätverkskonfigurationssida

- Tryck på meny på skrivaren.
- Tryck på 
   ills Network settings (nätverksinställningar) visas och tryck på 
   √.
- Tryck på tills Print network settings page (skriv ut n\u00e4tverksinst\u00e4llningssidan) visas och tryck p\u00e4 \u00e4.

# **b** Specifikationer

I det här avsnittet hittar du systemkraven för installation av HP Photosmart:s skrivarprogramvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

### **Systemkrav**

Komponent	Minimikrav – Windows PC	Minimikrav – Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	Mac® OS X 10.1.5 till 10.3
Processor	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
RAM	64 MB (256 MB rekommenderas)	128 MB (256 MB rekommenderas)
Ledigt diskutrymme	600 MB (2 GB rekommenderas)	500 MB
Bildskärm	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
CD-ROM-enhet	4x	4x
Anslutningar	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional	USB: Portar på framsidan och baksidan (Mac OS X 10.1.5 till 10.3)
	Ethernet: använda Ethernet- porten	Ethernet: använda Ethernet- porten
	<b>PictBridge</b> : via främre kameraport	PictBridge: via främre kameraport
	Bluetooth: med HP:s trådlösa Bluetooth-adapter bt300.	
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	_
	·	·

### Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer
Anslutningar	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional. Mac OS X 10.1.5 till 10.3 Ethernet:
Mått	Vikt: 11,8 kg (26 lbs) Höjd: 203 mm (8 tum)

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	<b>Bredd</b> : 643 mm (25,3 tum)
	<b>Djup</b> : 398 mm (15,7 tum)
Miljövänliga funktioner	<b>Rekommenderad drifttemperatur</b> : 0 – 45 °C (32 – 113 °F), 20 – 80 % relativ fuktighet
	<b>Maximal drifttemperatur</b> : $5 - 40$ °C ( $41 - 104$ °F), $5 - 95$ % relativ fuktighet
	Temperaturintervall vid förvaring: -30 – 65 $^{\circ}$ C (22 – 149 $^{\circ}$ F)
Bildformat	JPEG Baseline
	TIFF 24-bit RGB okomprimerat interleaved
	TIFF 24-bit YCbCr okomprimerat interleaved
	TIFF 24-bit RGB packbitar interleaved
	TIFF 8-bitars grå utan komprimering/packbitar
	TIFF 8-bit palettfärg okomprimerat/packbitar
	TIFF 1-bit okomprimerat/packbitar/1D Huffman
Materialspecifikationer	Rekommenderad största längd: 483 mm (19 tum)
·	Rekommenderad största bredd: 330 mm (13 tum)
	Rekommenderad största tjocklek: 292 µm (11,5 mil)
	Rekommenderad vikt för vanligt papper: 60 till 90 g/m² (16 till 24 lb.)
	Rekommenderad högsta vikt för fotopapper: 280 g/m²
Materialstorlekar	Storlekar som hanteras vid utskrift från datorn
	76 x 127 mm till 330 x 483 mm (3 x 5 tum till 13 x 19 tun
	Storlekar som hanteras vid utskrift från skrivarens kontrollpanel
	Metriska: 10 x 15 cm (med eller utan flik),13 x 18 cm, A6 A3, A4, L, 2L. Tum: 3,5 x 5 tum, 4 x 6 tum (med eller utan flik), 4 x 12 tum, 5 x 7 tum, 8 x 10 tum, 8.5 x 11 tum 11 x 14 tum, 13 x 19 tum; Övrigt: Hagaki
Materialtyper	Papper (fotopapper, vanligt papper och inkjet)
	Kuvert
	OH-film
	Etiketter
	Kort (register, gratulationskort, Hagaki, A6, L-storlek)
	Transfertryck för T-shirt
Minneskort	CompactFlash Type I och II
	Microdrive
	MultiMediaCard

(fortsättning)

fortsattning)		
Kategori	Specifikationer	
	Secure Digital	
	Memory Sticks	
	xD-Picture Card	
Filformat som hanteras av	Utskrift: Se Bildfilformat tidigare i tabellen.	
minneskortet	Spara: Alla filformat	
Pappersfack	Huvudfack	
	76 x 127 mm till 330 x 483 mm (3 x 5 tum till 13 x 19 tum)	
	Främre matare	
	10 x 15 cm (4 x 6 tum) till 330 x 483 mm (13 x 19 tum)	
	Bakre matare	
	76 x 127 mm till 330 x 483 mm (3 x 5 tum till 13 x 19 tum)	
	Utmatningsfack	
	Alla hanterade storlekar	
Pappersfackets kapacitet	Huvudfack	
	100 ark vanligt papper	
	14 kuvert	
	20-40 kort (beroende på tjocklek)	
	20 ark banderollpapper	
	30 ark etiketter	
	25 fotopapper, OH-filmsark eller transferpapper	
	Främre matare	
	10 ark fotopapper	
	Bakre matare	
	1 valfritt ark upp till tjockleken 292 µm (11,5 mil)	
	Utmatningsfack	
	50 ark vanligt papper	
	20 ark fotopapper, banderollpapper eller OH-film	
	10 kort eller kuvert	
	25 ark etiketter eller transferpapper	
Strömförbrukning	Utskrift: 29 W	
	Viloläge: 6 W	
	Av: 5 W	
Modellnummer på nätaggregat	0950-4476, 0957-2105; 100-240 Vac(+/- 10 %) 50/60 Hz (+/- 3H;	
Bläckpatroner	HP grå fotobläckpatron	
	HP färgfotobläckpatron	
	HP trefärgad bläckpatron	

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer
	HP svart bläckpatron
	HP blå fotobläckpatron
	Anmärkning Numren på de bläckpatroner som kan användas med den här skrivaren visas på baksidan av HP Photosmart 8700 series Användarhandbok. Om du redan har använt skrivaren några gånger hittar du numren på bläckpatronerna i HP Photosmart 8700 series Verktygslåda. Mer information om verktygslådan finns i Sätta i bläckpatroner.
USB-stöd	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional
	Mac OS X 10.1.5 till 10.3
	HP rekommenderar att en högst 3 meter lång (10 fot) USB-kabel används
Nätverksstöd	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home och XP Professional
	Mac OS X 10.1.5 till 10.3

### HP-skrivare – begränsat garantiavta

HP-produkt	Omfattning
Programvara	90 dagar
Bläckpatroner	Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.
Tillbehör	1 år
Skrivarens kringutrustning (se uppgifter nedan)	1 år

#### A. Omfattning

- Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
- För program gäller HP:s begränsade garanti endast om programinstruktioner inte har kunnat köras. HP garanterar inte att någon produkt kommer att ha helt oavbruten eller felfri drift.
- - a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
  - b. användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas av support av HP
  - c. användning som faller utanför produktspecifikationen
  - d. obehörig användning eller felaktig användning.
- 4. För HP:s skrivarprodukter gäller att användning av bläckpatroner från annan leverantör än HP eller en påfylld bläckpatron inte påverkar kundens garanti eller ett supportavtal som kunden har med HP. Om ett fel eller en skada på skrivaren kan härledas från användning av en bläckpatron från annan leverantör eller en påfylld bläckpatron, debiterar HP gångse taxa för tids- och materialåtgång för att avhjälpa felet eller skadan.
- Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.
- Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.
- HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den defekta produkten till HP.
- Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst motsvarar den produkt som ersätts.
- 9. HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
- 10. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i länder där produkten sälis av HP eller av en auktoriserad importör.

### B. Begränsningar i garantin

SÅVIDA INTE ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

### C. Ansvarsbegränsning

- I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har rätt till.
- 2. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

#### D. Lokal lagstiftning

- Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
- 2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:
  - a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade rättigheter (t.ex. i Storbritannien).
  - b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
  - c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
- 3. MED REŠERVĀTION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

#### Information om HP's begränsade garanti

### Kära Kund,

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HP's begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.

Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter som följer av Ert avtal med inköpsstället. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

## Index

В	blinkande lampor 50	T. Comments
bakre fack 14	felmeddelanden 56	inriktningssida 45
Bluetooth	HP Customer Care 65	installera
ansluta till skrivare 31	maskinvaruproblem 50	bläckpatroner 16
trådlös skrivaradapter 32	programvaruinstallation 49	intervall
bläcknivå, kontrollera 16, 44	utskriftsproblem 52	skriva ut 32
bläckpatroner	filformat, hanterade 33, 76	
bläcknivå, kontrollera 16	foton	J
byta ut 16	bläckpatroner, välja 15	JPEG-format 33
förvara 18	förbättra kvaliteten 39	justera bläckpatroner 16
förvaring 47	hanterade filformat 33, 76	justera biaekpatroner
installera 16	skriva ut 32	K
nummer. se handbokens	spara på datorn 35	
baksida	välja för utskrift 38	kameror
rengöra kontakter 44	främre fack 14	ansluta till skrivare 31
rengöring 43	fylla på papper	Bluetooth 41
reservbläcksläge 17	i det bakre facket 14	PictBridge 41
rikta in 45	i det främre facket 14	port 4
testa 44	i huvudfack 14	skriva ut från 41
välja 15	färghantering	kantfria utskrifter
bläckpatronskydd 18	ICC-enhetsprofiler 24	skriva ut från datorn 29
byta ut bläckpatroner 16	installera ICC-profiler 24	skriva ut från
.,	kalibrera en bildskärm 24	kontrollpanelen 39
С	programbaserad 24	klippböcker
CompactFlash 33	skrivarbaserad 21	mallar 27
Compacti lasii 00	förvara	knappar 7
D	bläckpatroner 18	kontrollpanel 7
dator	bläckpatronskydd 18	kreativa projekt HP Creative Scrapbook
	fotopapper 46	Assistant 28
skriva ut från 3, 19	förvaring	klippböcker 27
systemkrav 75	bläckpatroner 47	
digitala kameror. se kameror direkthjälp 3	skrivare 46	mallar för storformat 27 kundtjänst. se HP Customer
dokumentation, skrivare 3		Care
dokumentation, skirvare 5	н	kvalitet
_	hjälp. se felsökning	foton 39
E Ethania 1 00	Hjälp	fotopapper 46
Ethernet 69	visa 4	skriva ut en testsida 44
	hjälp, direkt 3	Skilva di eli lesisida 44
F	hjälp, på skärmen 4	
fack	HP Creative Scrapbook	L
bakre fack 6	Assistant 28	lampor 8
främre fack 6	HP Customer Care 65	layout
huvudfack 6, 14	HP Image Zone 29	layoutmallar för
utmatningsfack 6	HP Programuppdatering 45	storformat 27
fack, pappers- 4	huvudfack 14	och fotostorlek 36
felmeddelanden 56		

felsökning

M	bläckpatroner 43	T
mallar för storformat 27	skrivare 43	ta bort minneskort 35
Memory Sticks 33	reservbläcksläge 17	testsida 44
meny, skrivare 8	rikta in bläckpatronerna 45	TIFF-format 33
Microdrive 33		
miniatyrer, skriva ut 35	S	U
minneskort	Secure Digital 33	USB
fel 60	skrivardrivrutin	port 4
hanterade typer 33	rekommenderade	specifikationer 75
skriva ut från 32	inställningar 19	utskriftskvalitet
sätta in 33	skrivare	ändra 32
ta bort 35	ansluta 31	anara oz
minneskortsfel 60	delar 4	X
MultiMediaCard 33	dokumentation 3	
	felmeddelanden 56	xD-Picture Card 33
N	förvaring 46	
nätverk	meny 8	
ansluta skrivaren till	rengöra 43	
nätverket 70	skötsel och underhåll 43	
Ethernet 69	specifikationer 75	
	•	
inbyggd webbserver 74	skrivarpatroner. se	
nätverkskonfigurationssida	bläckpatroner	
74	skrivarprogramvara	
programvaruinstallation	uppdatera 45 skrivarskärm 7	
(Mac OS) 72		
programvaruinstallation	skriva ut	
(Windows) 71	felsökning 52	
nätverkskonfigurationssida 74	fotoindex 35	
	fotointervall 32	
P	foton 32	
papper	från Bluetooth-enhet 31	
fack 4	från dator 3	
fylla på 13	från datorn 19	
förvara 11, 46	från kameror 41	
köpa och välja 11	från mineskort 32	
special 12	från minneskort 31	
specifikationer 75	från PictBridge-kamera 31	
underhålla 46	miniatyrer 35	
papperstrassel 53	testsida 44	
patroner. se bläckpatroner	utan dator 31	
PictBridge-kameror	skötsel och underhåll 43	
kameraport 41	Sony Memory Sticks. se	
programvara	Memory Sticks	
drivrutin 19	spara foton på datorn 35	
felsökning 49	specialpapper 12	
HP Image Zone 29	specifikationer 75	
mallar 27	svartvita foton 15	
skrivardrivrutin 19	systemkrav 75	
<del> </del>	sätta in	
R	minneskort 33	
regulatory notices 83		
rengöring		

### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 언내문(8급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。